

Обслуживание системы со шнеком GROW-FLEX

Система подачи корма при помощи шнека GROW-FLEX требует минимального технического обслуживания. Тем не менее периодические проверки оборудования позволят избежать ненужных проблем.

Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.

ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ. НЕОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ И ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.




1. Периодически проверяйте и закрепляйте системное оборудование.
2. Смазывайте соединенные анкерным подшипником детали автомобильной или промышленной смазкой.
3. Поддерживайте уровень труб шнека GROW-FLEX. При необходимости производите регулировку. Износ труб в местах провисания увеличивается.
4. Замените пластиковую заглушку блока питания редуктора на вентилируемую заглушку во время установки блока питания.
5. Проверьте уровень масла в редукторе во время установки и каждые 6 месяцев. Заглушка трубопровода, со стороны редуктора, показывает необходимый уровень масла. Доливайте HS450 (80-W90 редукторное масло), когда необходимо.

Масло в редукторах должно меняться каждые 12 месяцев на новое HS450 редукторное масло.

- A. Снимите нижнюю заглушку трубопровода, чтобы слить масло. Утилизируйте слитое масло в соответствии с местными и национальными нормами.
 - B. Удалите мусор с нижней заглушки трубопровода и установите на место. Снимите боковую заглушку трубопровода и (верхнюю) вентиляционную заглушку.
 - C. Установите блок питания в горизонтальном положении.
 - D. 2-фазные редукторы: Залейте приблизительно 266 мл редукторного масла HS450 через верхнее отверстие. Этого количества должно быть достаточно, чтобы уровень масла достиг боковой заглушки трубопровода.
3-фазные редукторы: Залейте приблизительно 384 мл редукторного масла HS450 через верхнее отверстие. Этого количества должно быть достаточно, чтобы уровень масла достиг боковой заглушки трубопровода.
 - E. Установите боковую заглушку трубопровода и (верхнюю) вентиляционную заглушку.
6. Процедура настройки выключателя удлинненной горловины:
 - A. **ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.**
 - B. Убедитесь, что рядом с затвором отсутствует корм.

- C. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке до щелчка переключателя.
 - D. Поверните регулировочную гайку против часовой стрелки до щелчка переключателя.
 - E. Поверните регулировочную гайку против часовой стрелки до щелчка переключателя.
7. Если система не будет использоваться продолжительное время, удалите весь корм из линии.

Отключите систему от электропитания, чтобы предотвратить ее случайный запуск.

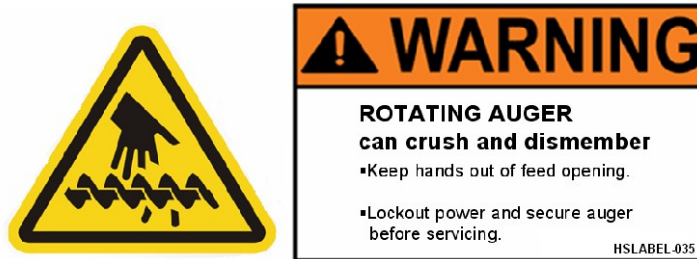

8. Если системы должна быть разобрана, будьте предельно осторожны, чтобы избежать травм от пружинящего шнека.
- A. Обесточьте всю систему полностью.
 - B. Вытащите анкерный подшипник в сборе и шнек из разгрузчика приблизительно на 45 см.
 - C. Установите на шнек хомут или пассатижи, чтобы предотвратить его самостоятельное возвращение в трубу.
 - D. Снимите анкерный подшипник в сборе.
 - E. Осторожно снимите хомут, фиксирующий шнек.

ВНИМАНИЕ: Отойдите...шнек спружинит обратно в трубу.

- F. Удалите оставшиеся элементы системы в порядке обратном их установке согласно данному руководству.