

Распределитель кормо-бункер **Инструкция по установке и эксплуатации**

диаметром 6', 7', 9', 12' (1,83, 2,13, 2,74, 3,65 м)



Содержание

Hog Slat общая страница	3
Справочная информация	3
Крепеж	3
Безопасность	4-6
Информация по безопасности	4
Предупреждающие знаки	4
Общие положения по безопасности	4
Опасности	6
Фундамент	7-11
Ёмкость 1,83 м	7
Ёмкость 2,13 м	8
Ёмкость 2,74 м	9
Ёмкость 3,65 м	10
Альтернативные анкера	11
Таблица соотношения цвета и толщины	12
Сборка боковин бункера	13-14
Верхнее кольцо	13
Среднее кольцо	14
Нижнее кольцо	14
Сборка крыши	15
Сборка горловины	16
Сборка ножек	17
Сборка фиксирующих пластин	18
Сборка поперечных фиксаторов	18
Сборка фиксаторов горловины	18
Сборка крышки	19
Сборка лестницы	20-22
Кронштейны лестницы	20
Сборка вертикальной лестницы	21
Сборка лестницы на крыше	22
Сборка поручня лестницы	22
Сборка защиты лестницы	23-25
Вертикальная установка кормобункера	26
Установка на землю	26
Матрица лестницы	27
Список компонентов	28-34
6 футовый кормо-бункер	28-30
7 футовый кормо-бункер	31-33
9 футовый кормо-бункер	34-36
12 футовый кормо-бункер	37-39
Спецификация бункера	40
Ограниченная гарантия Хог Слэт	41
Для записей	42
Информация о компании	43

Hog Slat общая страница

Общие положения:

Установка данного оборудования и оборудования оригинального производителя должна происходить в соответствии с данными инструкциями, инструкциями оригинального производителя и местных законов (если применимо). Несоблюдение указанных инструкций может повредить оборудование и или нанести травму или смерть физическому лицу.

Обращайте особое внимание на все предупреждения и предупредительные знаки на оборудовании и в инструкциях.

При работе с оборудованием всегда надевайте защитные одежды и любые применимые средства индивидуальной защиты (защитные очки и или беруши).

Списанные материалы, оборудование, коробки должны быть утилизированы в соответствии с местными и государственными законами.

Справочная информация

Кормо-бункеры Hog Slat предназначены для зерна и легкосыпучих материалов. Использование данного оборудования в любых других целях **и не в соответствии с рекомендациями данными в этой инструкции приведет к аннулированию гарантии и может привести к травме или смерти.**



НЕ располагайте кормо-бункера на пути потока вытяжных вентиляторов.

Крепеж:



ОСТОРОЖНО

Не допускается использование другого крепежа если данный крепеж не указан.



HS722
зубчиковая гайка с фланцем



HS719
шестигранная гайка



HS714
5/16" (0,79 см)х
3/4"(1,9 см) Болт с полукруглой головкой



HS712
5/16" (0,79 см)х
1"(2,54 см) Болт с шестигранной головкой



класс прочности 8.2

Safety

Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки расположены на оборудовании для предупреждения о потенциально опасных ситуациях. Данные знаки должны сохраняться неповрежденными и доступными для чтения в любое время. Поврежденные и отсутствующие знаки необходимо заменить.



Предупреждающий Символ

Это предупреждающий символ. Когда видите его на вашем оборудовании, будьте на чеку потенциальной физической травмы. Оборудование Hog Slat разработано для последующей безопасной установки и работы ...тем не менее, опасности существуют.



Важный информационный Символ

Это информационно-оповестительный символ. Когда вы видите этот символ в тексте этой инструкции, прочитайте предоставленную информацию.

Знаки безопасности должны быть прочитаны и поняты в полной мере лицами, задействованными в работе системы подачи корма. Если наклейка безопасности отсутствует или повреждена, пожалуйста, обратитесь в компанию Hog Slat Inc. для бесплатной замены:

Hog Slat Inc.

206 Fayetteville St.
Newton Grove, NC 28366
Toll Free: 800-949-4647
Local: 910-594-0219

DANGER!



Чрезвычайно важно не помещать кормо-бункеры на путях движения грузовиков с кормом, шнеков или другого оборудования, которое может вступить в контакт с линиями электропередач, блоками управления или другой электрической опасностью, которые могут повлечь серьезную травму или смерть!

Перед началом установки данного оборудования свяжитесь с вашей электрической компанией для клиренса. Это поможет избежать затрат в случае если придется сносить объект.

Данная предупреждающая наклейка должна находиться в поле зрения со стороны лестницы на уровне глаз.

Несоблюдение инструкций, которые расположены на лестнице, может привести к смерти или серьезной травме. Будьте наиболее бдительны, когда поднимаетесь и спускаетесь по лестнице бункера.

1. Рабочая нагрузка этой лестницы 136 кг. **НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ**
2. Никогда не забирайтесь по поврежденной или неправильно собранной лестнице. Перед использованием тщательно проверьте лестницу на предмет износа от химикатов или погоды.
3. Устанавливайте Лестницу и Бункер вдали от электросетей и электрических проводов
4. Убирайте со ступенек лестницы скользкий материал такой как, лед, снег, грязь, смазку, навоз, и тд.
5. Надевайте противоскользящие ботинки
6. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕСТНИЦЫ**, если вы быстро устаете или подвержены обморокам или принимаете лекарства или алкоголь или являетесь инвалидом
7. **БУДЬТЕ ЛИЦОМ** к лестнице, когда поднимаетесь или опускаетесь по лестнице, надежно фиксируясь. Ваше туловище должно быть по центру боковых перил лестницы
8. Выбросите или замените ЛЕСТНИЦУ, если она была подвержена огню или повреждающим химикатам.
9. Никогда не используйте ЛЕСТНИЦУ как горизонтальную платформу, опору, или подъемник для материалов
10. Никогда не используйте боковую нагрузку. Никогда не давите или тяните когда находитесь на ЛЕСТНИЦЕ
11. Никогда не роняйте и не ставьте груз на лестницу.
12. Никогда не сидите на поручнях лестницы
13. Никогда не используйте лестницу как строительные леса
14. Никогда не используйте лестницу, когда вы плохо себя чувствуете.

Знак безопасности должен быть размещен в поле зрения и находится с внутренней стороны верхнего кольца (загрузочного отверстия) когда Крышка открыта.



FAILURE TO READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS ON THIS LADDER WILL RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY. USE EXTREME CAUTION WHEN GETTING ON OR OFF THE LADDER.

1. The WORKING LOAD of this ladder is 300 pounds [136 kg.]. Do Not Overload.
2. Never climb a damaged or improperly assembled Ladder. Before use, inspect the Ladder carefully for deterioration from chemicals or weather.
3. Keep the Ladder and Bin away from power lines and live electric wires.
4. Keep rungs free from slippery material such as ice, snow, mud, grease, manure, etc.
5. Wear slip-resistant shoes.
6. DO NOT USE LADDERS if you tire easily, or are subject to fainting spells, or use medicine or alcohol, or are physically handicapped.
7. FACE THE LADDER when ascending or descending. Maintain a firm grip. Center your body between side rails.
8. Discard and replace the LADDER if it exposed to fire or damaging chemicals.
9. Never use the Ladder as a horizontal platform, plank, or material hoist.
10. Never apply a side load. Never push or pull anything while on the Ladder.
11. Never drop or apply an impact load to the ladder.
12. Never sit on the ends of Ladder



Keep clear of all augers. DO NOT ENTER this bin!

Failure to heed these warnings will result in serious injury or death.

If you must enter the bin:

1. Shut off and lock out all power.
2. Use a safety harness and safety line.
3. Station another person outside the bin.
4. Avoid the center of the bin.
5. Wear proper breathing equipment or respirator.

HSLABEL-138

вращающийся шнек может убить или расчленить
сыплющийся материал корка сыпучего захватит и приведет к удушью
Крутой материал разрушится и приведет к удушью

Не используйте любые виды шнека. Не проникайте в бункер!

Несоблюдение этих предостережений может привести к серьезной травме или смерти.

Если вам нужно проникнуть внутрь бункера

1. Выключите и заблокируйте питание.
2. Используйте ремни безопасности и предохранительный канат
3. Необходимо чтобы кто-то находился снаружи бункера
4. Избегайте центра бункера

5. Наденьте надлежащее защитное средство для органов дыхания или респиратор


ОПАСНОСТЬ!

Существует опасность задохнуться в потоке зерна и корма!




Никогда не влезайте в бункер с движущимся коромом или зерном. Несоблюдение данного правила может привести к серьезной травме или смерти.


С момента привода шнека в движение, у вас есть 2-3 секунды чтобы среагировать.

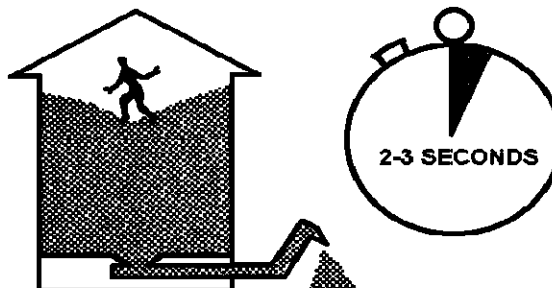

Через 4-5 секунд вы попадете в ловушку.

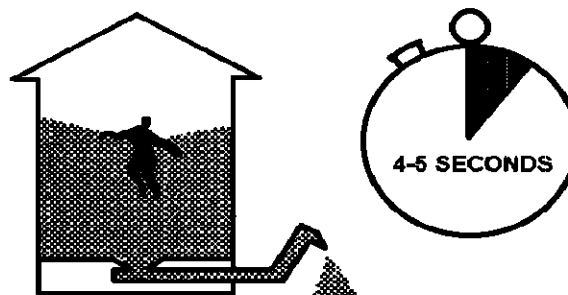

Через 22 секунды, вы уже накрыты кормом.

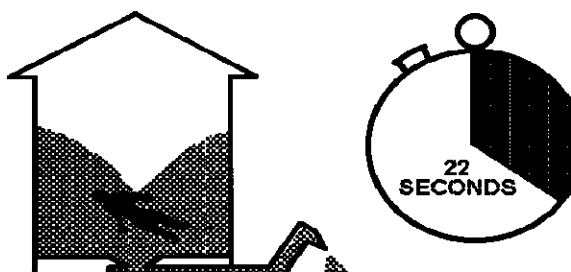


Фундамент


6' (1,83 м) диаметр кормо-бункера

	# колец	Толщина плиты основания (Т)	Объем бетона	Площадь арматурной сетки	Кол-во ног
Квадрат	1-5	11" [279 мм]	2.2 Cu. Yards [1.68 куб. м]	60 Sq. Ft. [5.57 кв. м]	4
Круг	1-5	11" [279 мм]	1.7 Cu. Yards [1.31 куб. м]	55 Sq. Ft. [5.11 кв. м]	4

Квадратный фундамент

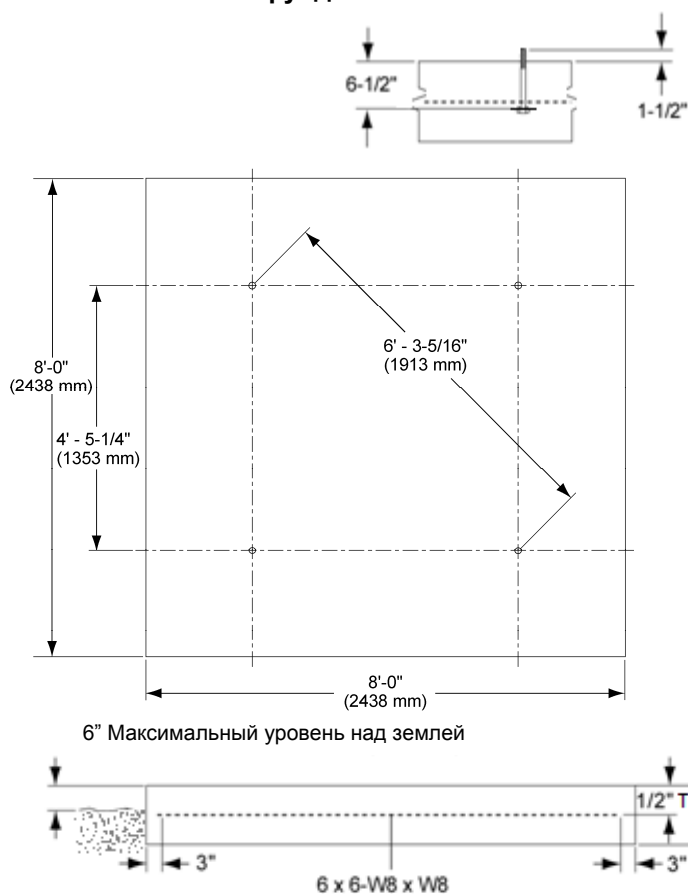

Круглый фундамент

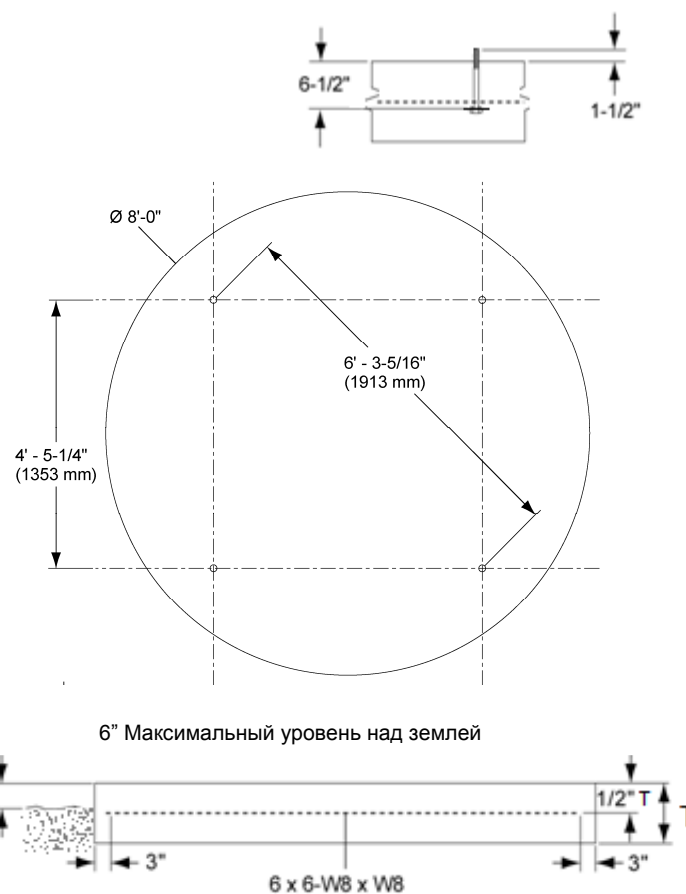


1. Рекомендации по фундаменту базируются на допустимой несущей способности почвы в 3500 фунтов/фут² (1587,57/1,709 кг/см²).
2. Рекомендации по фундаменту базируются на минимальной прочности на сжатие 3000 PSI (210,921 кг/см² за 28 дней).
3. Площадка фундамента должна иметь дренаж и быть свободной от поросли и мусора.
4. Фундаментное основание должно быть ровным. Допускается общая погрешность 1/4" (6 мм). Допустимый уклон по длине окружности анкерного крепления +/- 1/8" (3 мм) на каждые 10 футов (3 м).
5. Расчет материалов не включает усадку и отходов.
6. Эти рекомендации по расположению применимы только для бункеров Hog Slat. Проконсультируйтесь с инженерами Hog Slat по фундаменту для других бункеров.



7' (2,13 м) диаметр кормо-бункера

	# колец	Толщина плиты основания (Т)	Объем бетона	Площадь арматурной сетки	Кол-во ног
Квадратный	1-6	13" [330 мм]	3.3 Cu. Yards [2.52 куб. метров]	80 Sq. Ft. [7.43 кв. метров]	4
Круглый	1-6	13" [330 мм]	2.6 Cu. Yards [1.91 куб. метров]	65 Sq. Ft. [6.04 кв. метров]	4



Квадратный фундамент

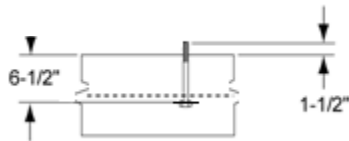


Круглый фундамент

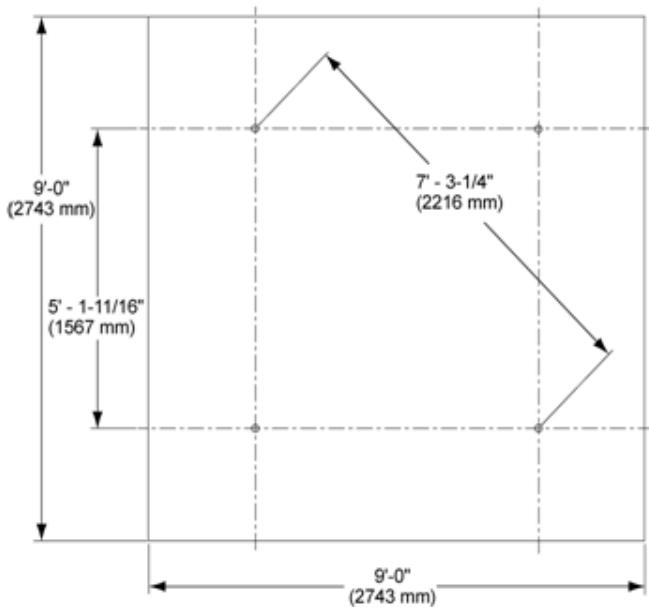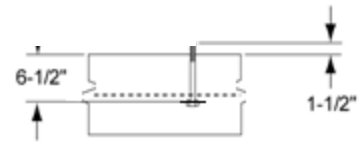

6" Максимальный уровень над землей

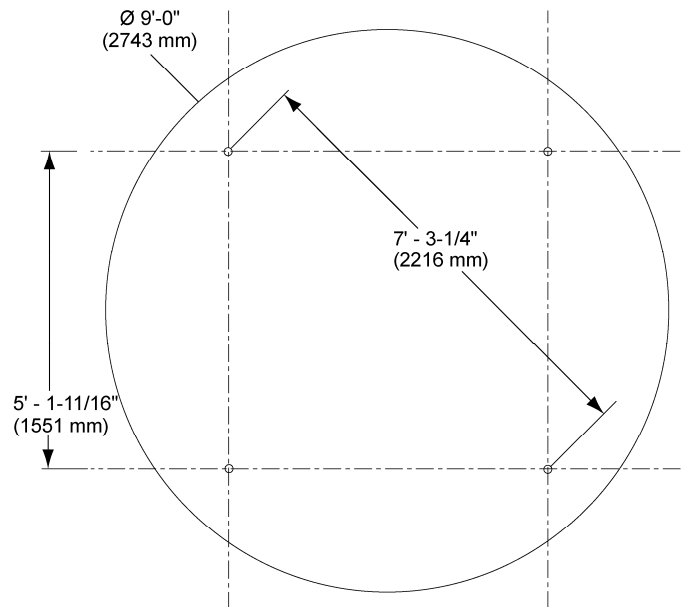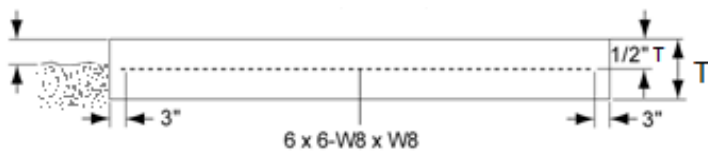

6" Максимальный уровень над землей

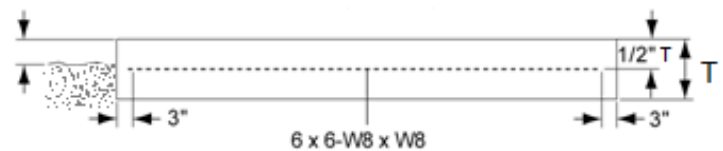


1. Рекомендации по фундаменту базируются на допустимой несущей способности почвы в 3500 фунтов/фут² (1587,57/1,709 кг/см²).
2. Рекомендации по фундаменту базируются на минимальной прочности на сжатие 3000 PSI (210,921 кг/см² за 28 дней
3. Площадка фундамента должна иметь дренаж и быть свободной от поросли и мусора.
4. Фундаментное основание должно быть ровным. Допускается общая погрешность 1/4"(6 мм). Допустимый уклон по длине окружности анкерного крепления +/- 1/8"(3 мм) на каждые 10 футов (3 м).
5. Расчет материалов не включает усадку и отходов.
6. Эти рекомендации по расположению применимы только для бункеров Hog Slat. Проконсультируйтесь с инженерами Hog Slat по фундаменту для других бункеров.


9' (2,74 м) диаметр кормо-бункера

	Кол-во колец	Толщина плиты основания (Т)	Объем бетона	Площадь арматурной сетки	Кол-во ног
Квадратный	1-6	13" [330 мм]	4.9 Cu. Yards [4.85 Куб.метров]	125 Sq. Ft. [11.61 Кв.метров]	6
Круглый	1-6	13" [330 мм]	3.8 Cu. Yards [2.91 Куб.метров]	100 Sq. Ft. [9.29 Кв.метров]	6


Квадратный фундамент

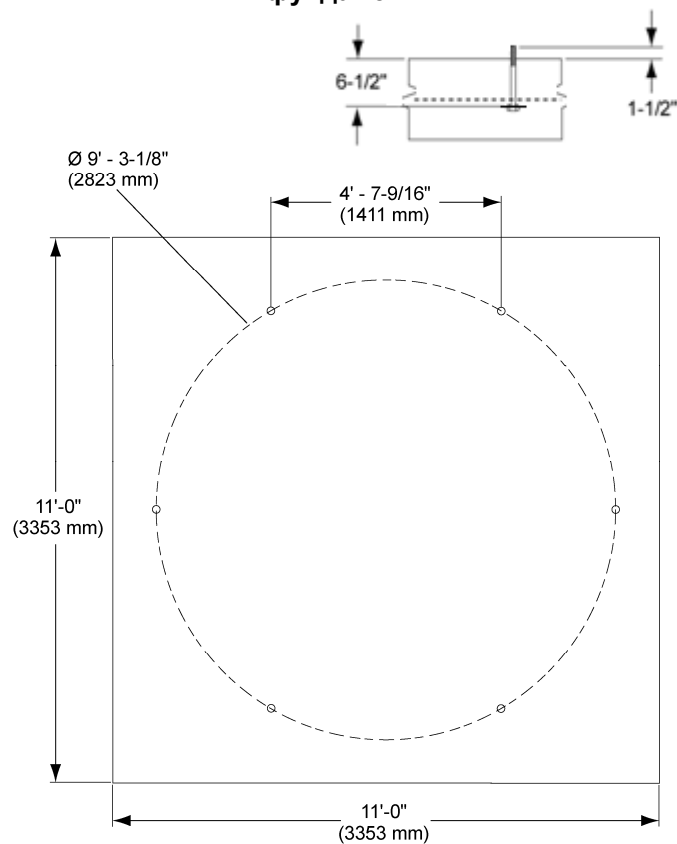


6" maximum above Grade

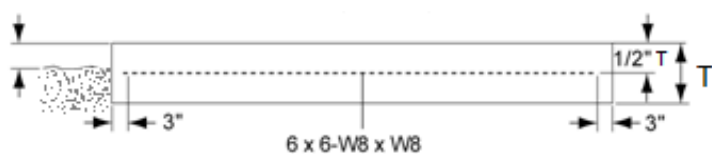

Круглый фундамент

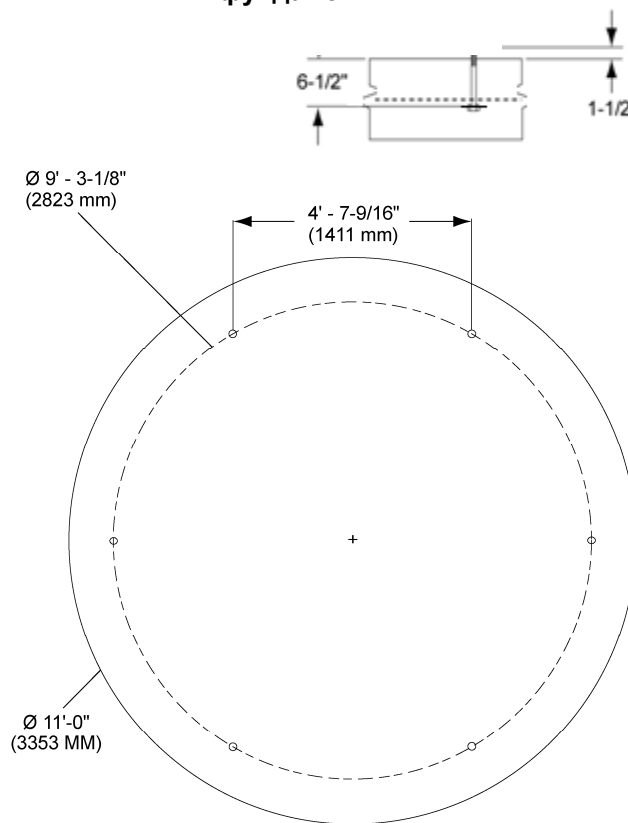

6" maximum above Grade

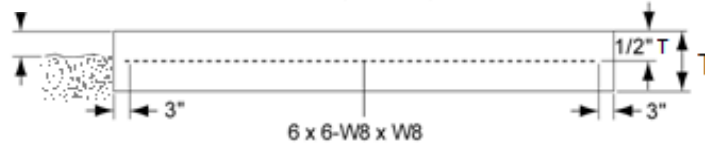


1. Рекомендации по установке фундамента основаны на несущей способности грунта в 3500 фунтов/ фут² (1587,57/1,709 кг/ см²).
2. Рекомендации по фундаменту базируются на минимальной прочности на сжатие 3000 PSI (210,921 кг/см² за 28 дней.
3. Площадка фундамента должна иметь дренаж и быть свободной от поросли и мусора.
4. Фундаментное основание должно быть ровным. Допускается общая погрешность 1/4" (6 мм).
Допустимый уклон по длине окружности анкерного крепления +/- 1/8" (3 мм) на каждые 10 футов (3 м).
5. Расчет материалов не включает усадку и отходов.
6. Эти рекомендации по расположению применимы только для бункеров Hog Slat. Проконсультируйтесь с инженерами Hog Slat по фундаменту для других бункеров.



12'(3,65 м) диаметр кормо-бункера

	Кол-во колец	Толщина плиты основания (Т)	Объем бетона	Площадь арматурной сетки	Кол-во ног
Квадратный	1-5	15" [381 мм]	9.1 Cu. Yards [6.93 Куб.метров]	196 Sq. Ft. [18.21 Кв.метров]	8
Квадратный	6	16" [406 мм]	9.7 Cu. Yards [7.40 Куб.метров]	196 Sq. Ft. [18.21 Кв.метров]	8
Круглый	1-5	15" [381 мм]	7.1 Cu. Yards [5.45 Куб.метров]	155 Sq. Ft. [14.40 Кв.метров]	8
Круглый	6	16" [406 мм]	7.6 Cu. Yards [5.81 Куб.метров]	155 Sq. Ft. [14.40 Кв.метров]	8



Квадратный фундамент

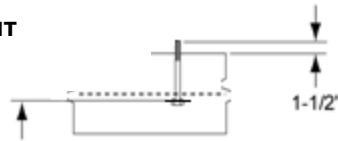


Круглый фундамент

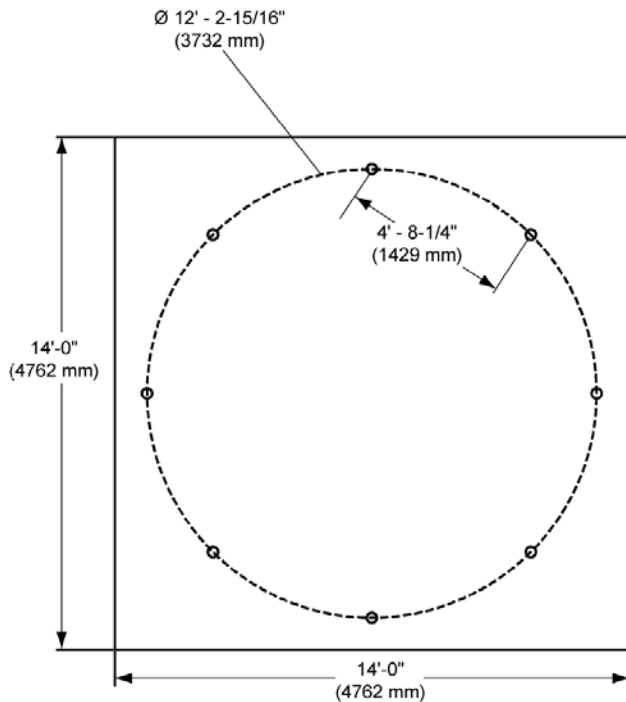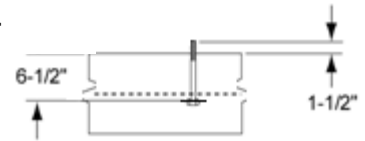

6" maximum above Grade

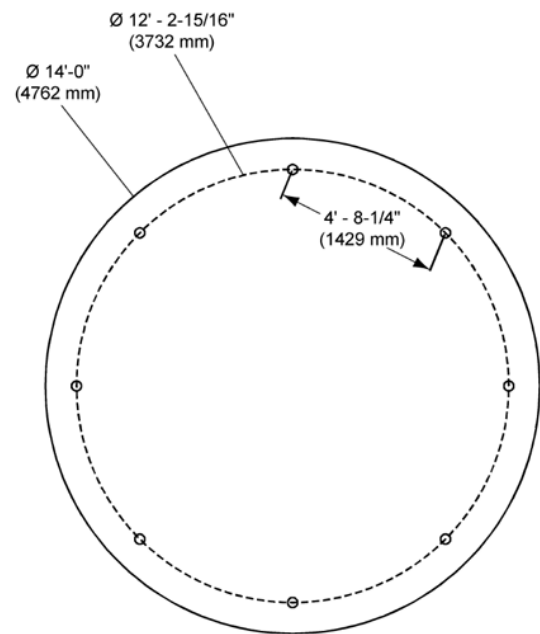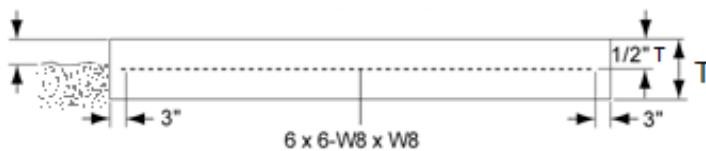

6" maximum above Grade

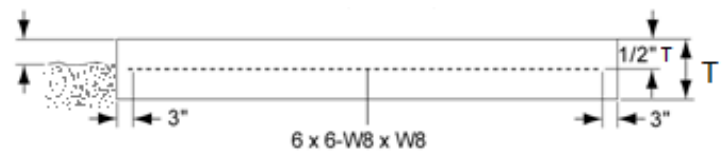

1. Рекомендации по установке фундамента основаны на несущей способности грунта в 3500 фунтов/ фут² (1587,57/1,709 кг/ см²).
2. Рекомендации по фундаменту базируются на минимальной прочности на сжатие 3000 PSI (210,921 кг/см² за 28 дней.
3. Площадка фундамента должна иметь дренаж и быть свободной от поросли и мусора.
4. Фундаментное основание должно быть ровным. Допускается общая погрешность 1/4"(6 мм). Допустимый уклон по длине окружности анкерного крепления +/- 1/8"(3 мм) на каждые 10 футов (3 м).
5. Расчет материалов не включает усадку и отходов.
6. Эти рекомендации по расположению применимы только для бункеров Hog Slat. Проконсультируйтесь с инженерами Hog Slat по фундаменту для других бункеров.

**Таблица соотношения
цвета и толщины**

6' (1,83 м) - 60° горловина

BFT 6'-1 кольцо	20
BFT 6'-2 кольца	20-20
BFT 6'-3 кольца	18-20-20
BFT 6'-4 кольца	18-20-20-20

7' (2,13 м) - 67° горловина


BFT 7'-1 кольцо	20
BFT 7'-2 кольца	18-20
BFT 7'-3 кольца	18-20-20
BFT 7'-4 кольца	18-18-20-20
BFT 7'-5 колец	16-18-18-20-20
BFT 7'-6 колец	14-16-18-18-20-20

9' (2,74 м) - 60° горловина

BFT 9'-1 кольцо	20
BFT 9'-2 кольца	20-20
BFT 9'-3 кольца	20-20-20
BFT 9'-4 кольца	18-18-20-20
BFT 9'-5 колец	16-18-18-20-20
BFT 9'-6 колец	14-16-18-18-20-20

12' (3,65 м) - 60° горловина

BFT 12'-1 Ring	18
BFT 12'-2 Ring	14-20
BFT 12'-3 Ring	14-18-20
BFT 12'-4 Ring	14-16-20-20
BFT 12'-5 Ring	12-16-18-20-20
BFT 12'-6 Ring	12-14-16-18-20-20

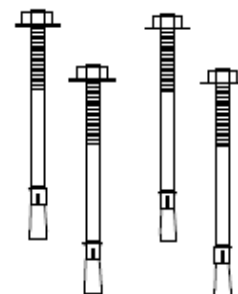

Анкерный болт
5/8" x 8" (203 мм)
с шайбой у
головки болта



Боковые листы имеют цветовую маркировку по краям для определения толщины листа.

Просто сопоставьте цвет со значением в таблице.

Таблица соотношения цвета и толщины


20 ga (889 мм)	красный
18 ga (1245 мм)	оранжевый
16 ga (1651 мм)	голубой
14 ga (2108 мм)	зеленый
12ga (2769 мм)	черный
10 ga (3404 мм)	желтый

Сборка боковин кормобункера

1. Определите 3 самых легких верхних рифленых листа (по цветовому коду), или по верхнему ряду отверстий на расстоянии 3 1/8" (7,94 мм) друг от друга. Верхние листы также имеют указатель.

Таблица соотношения цвета и толщины


20 ga (889 мм)	красный
18 ga (1245 мм)	оранжевый
16 ga (1651 мм)	голубой
14 ga (2108 мм)	зеленый
12 ga (2769 мм)	черный
10 ga (3404 мм)	желтый

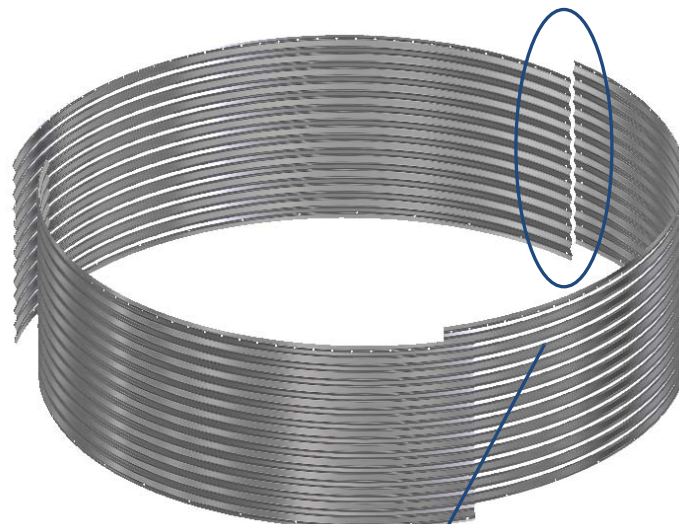

2. Разместите уплотнительную ленту (HS721) внутри стыков боковых панелей, (по вертикальному шву), по обеим сторонам боковых отверстий



Уплотните все швы вдоль обеих сторон отверстий для герметизации и предотвращения протекания!

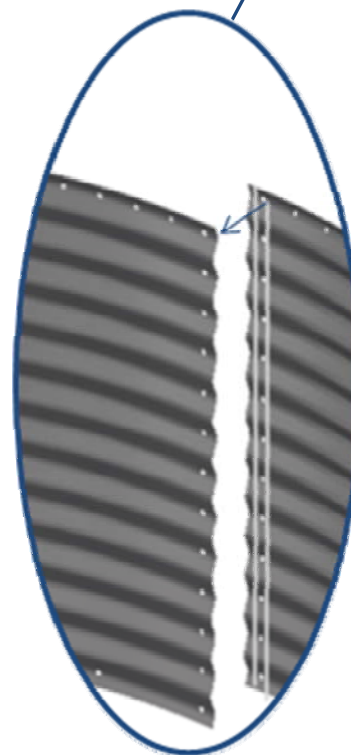

3. Поместите край с нанесенным уплотнителем поверх края без уплотнительной ленты на каждом стыке панелей воронки.
4. Для фиксации краев используйте болты HS712 и гайки HS719 (**гайки внутри бункера**). Продолжите сбор с помощью болтов и гаек в каждом отверстии вертикального шва, так как вы собирали кольцо. **Не затягивайте гайки, пока все листы каждого кольца не будут собраны.**



Затяните только шестигранные гайки! Затягивание головки болта может привести к разуплотнению.

5. Поместите (1) средний боковой лист на верх собранного верхнего кольца убедившись, что края среднего бокового листа находятся по центру верхнего листа, отверстия выровнены как показано на рисунке. Используйте для сборки болты HS712 и гайки HS719.
6. После сборки второго кольца вы должны положить собранную часть на бок, чтобы легче было катить горловину и легче собирать оставшуюся часть.



На бункерах из 5 и 6 колец вам нужно будет совместить отверстия на ножках с отверстиями на нижнем кольце.

7. Затяните горизонтальные швы, начав с центра и по направлению к бокам, как показано стрелками.




Когда все листы воронки бункера собраны, самые тяжелые гофрированные листы будут расположены низу, **лист с логотипом наверху, вертикальные швы расположены в шахматном порядке.**




самый тяжелый гофрированный лист снизу

центр верхнего листа

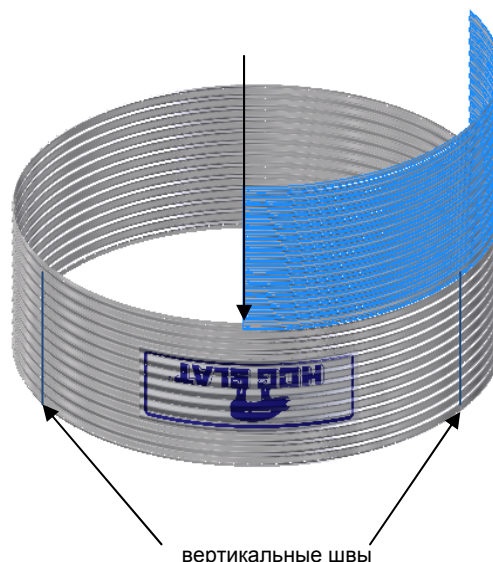

вертикальные швы

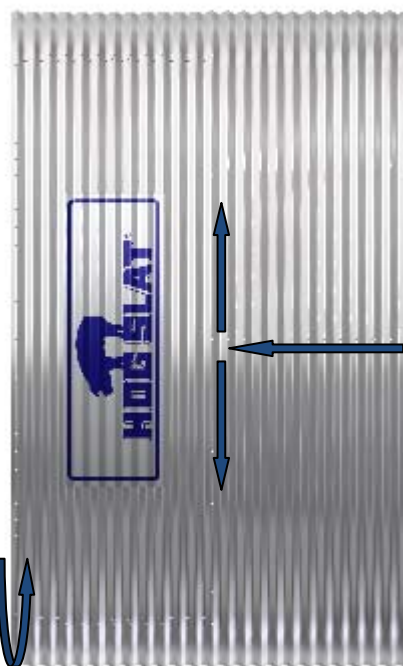

Затяните болты от центра к бокам


Листы крыши




Лестница крыши и боковая лестница центрируются между вертикальными швами верхнего листа.

3/8" x 1/2" отверстие

1. Начните наносить уплотнитель с двух сторон боковых отверстий панели крыши и с двух сторон от отверстия верхнего рифленого листа, как показано.
2. Совместите центр первой панели крыши с любым из вертикальных швов верхнего кольца бункера.
3. Соберите панели крыши поверх предыдущей части бункера в направлении против часовой стрелки. Используйте болты HS712 и гайки HS719. **Головки болтов должны быть снаружи.**
4. После определения места установки лестницы, установите две лестничные опоры на каждой стороне панели крыши по которой будет центрирована лестница.
5. после того как все панели крыши установлены, нанесите уплотнитель внутри фланца верхнего кольца и прикрепите к крыше с помощью болтов HS712 и гаек HS719



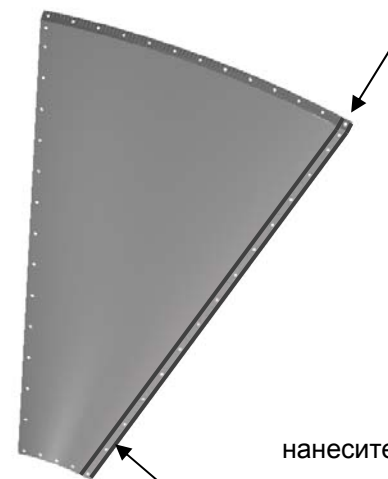


нанесите уплотнитель на внутренний край каждой панели крыши (с отверстием в углу фланца)

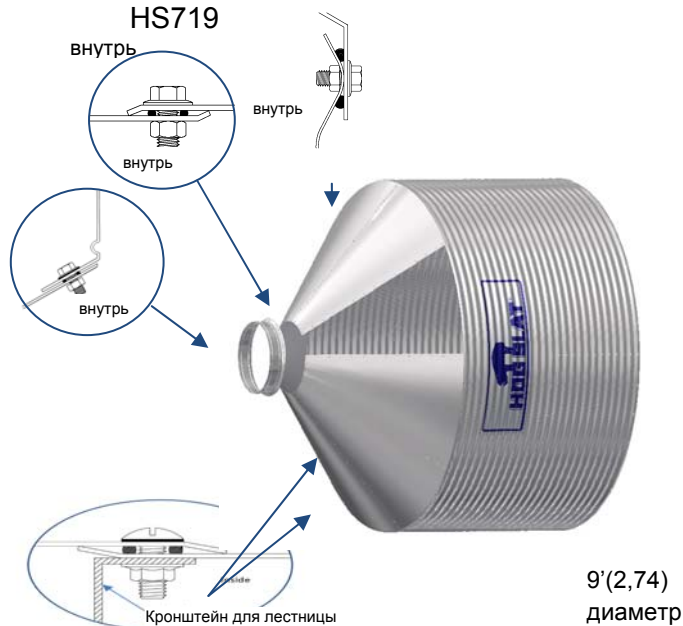

* = варианты размещения лестницы


6' (1,83) & 7' (2,13) диаметр

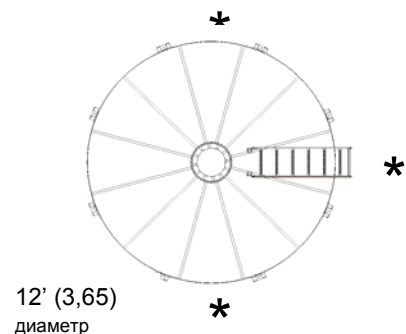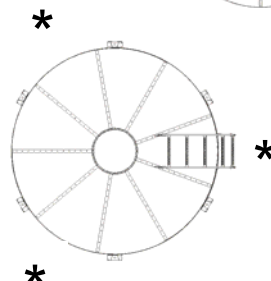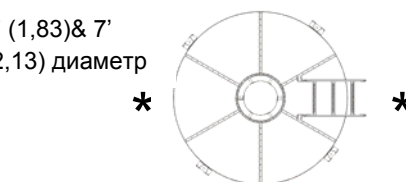

12' (3,65) диаметр

Панели горловины

1. Начните наносить уплотнитель вокруг внутренней части нижнего ряда отверстий на нижнем кольце гофрированных боковых листов.
2. Нанесите уплотнитель на панели горловины вдоль вертикального края с изгибом в направлении наружу. **Уплотните все панели горловины на том же внутреннем крае и также уплотните по обеим сторонам отверстий.**
3. Выровняйте центр первой секции панели горловины с любым из вертикальных швов на верхнем кольце и прикрепите к внутренней гофрированной боковой стенке с помощью болтов HS712 и гаек HS719.
4. Продолжайте пока все панели горловины за исключением одной не будут собраны, и все болты затянуты.

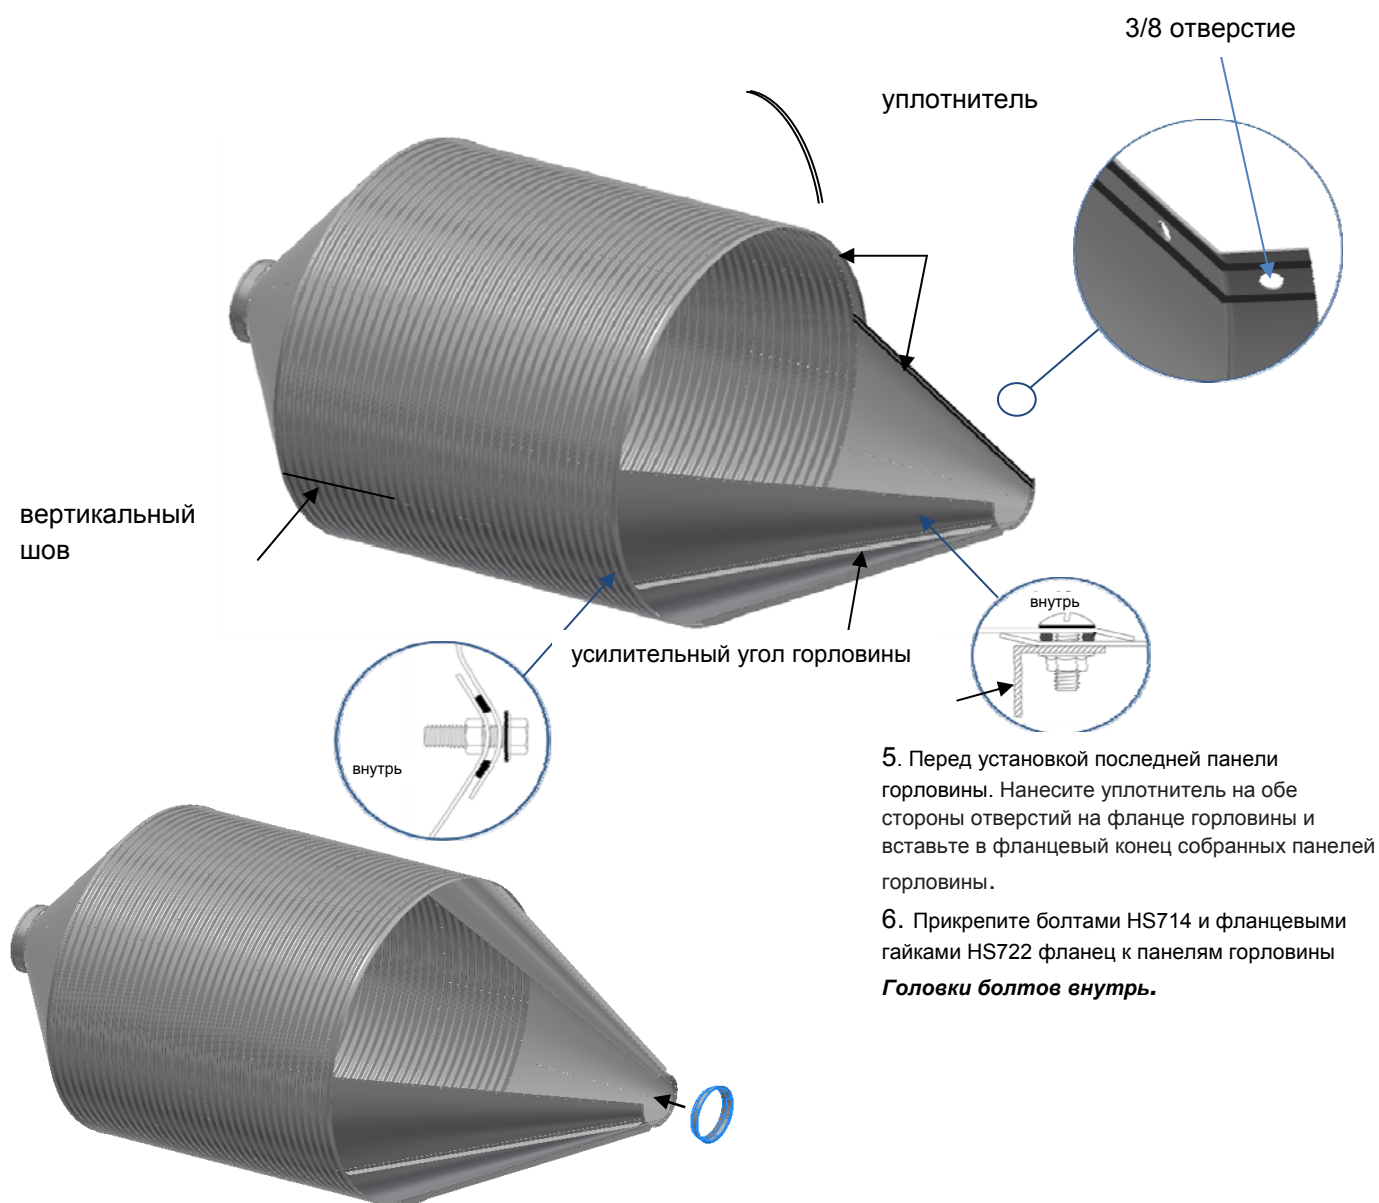

Ножки




1. Прикрепите верхние и нижние основания ножек с каждой ножке.
2. Ножки бункера крепятся в отверстия (11) в нижнем кольце бункера. Ножки бункера с 23 отверстиями идут к 2-м нижним кольцам.
3. Состыкуйте отверстия с помощью бородка снаружи бункера. Вручную затяните болты HS712 и фланцевые гайки во всех отверстиях.



Головки болтов внутри бункера.

4. Поворачивайте бункер, пока все ножки не будут собраны. **Затяните все гайки.**
5. Прежде чем человек выйдет из собранного бункера, он должен осмотреть крепежные отверстия (по проникающему свету), чтобы исключить пропущенный крепеж.

Изогнутая шайба должна быть установлена на нижнем болту ножки рядом с панелью горловины (во всех бункерах).

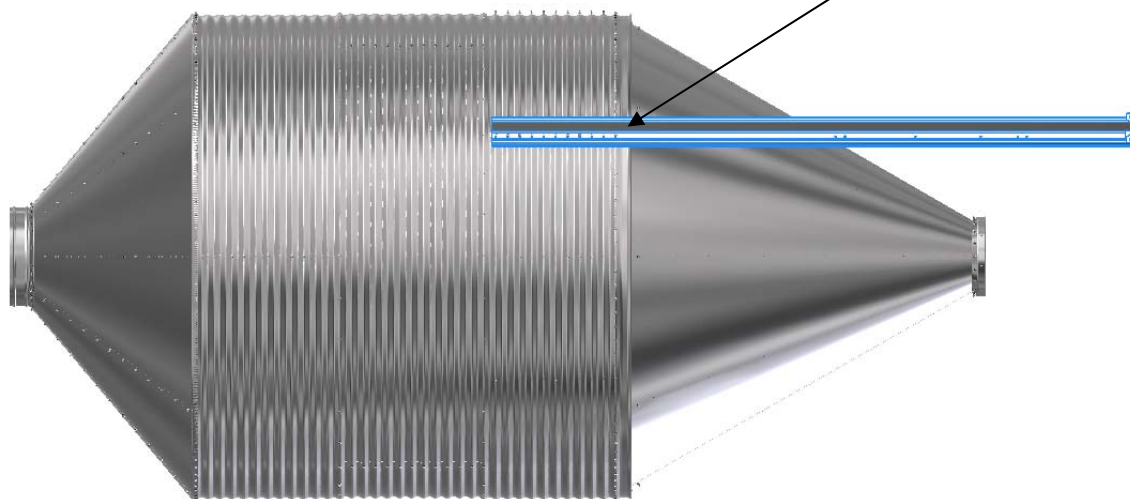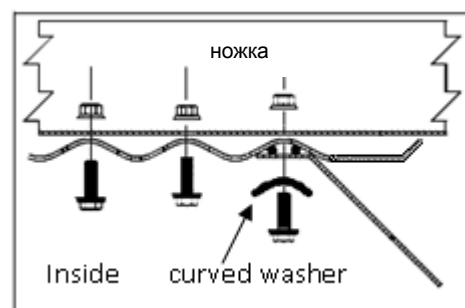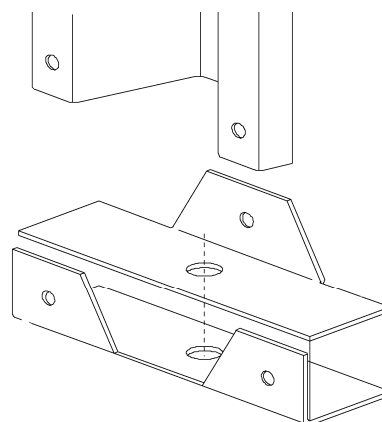

Поддерживающие перетяжки ножек / Поддерживающие перетяжки горловины

1. Прикрепите перетяжки горловины и X-перетяжки к ножкам с помощью болтов 3/8 x 1" и гаек 3/8".





Не затягивайте гайки на X-пластинах пока все перетяжки горловины не будут установлены и затянуты.

2. Самые длинные части x-перетяжек должны быть на верху.




3. Прикрепите пластины для поддержания горловины к ножкам и затяните.
4. Сопоставьте край перетяжки горловины с ближайшим отверстием в кольце горловины и закрепите.

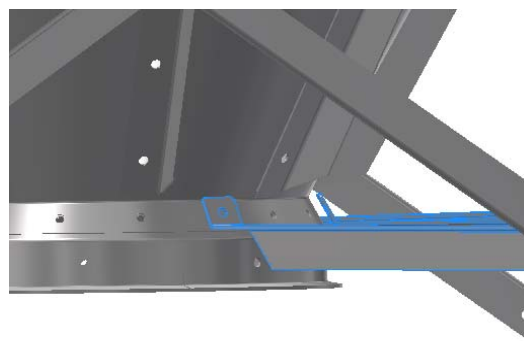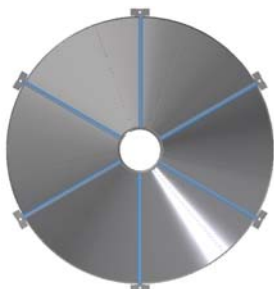


Расположите фланец по направлению вниз как показано на рисунке

Сборка крышки


1. Уберите болт 3/8" x 3" на фиксирующем узле с зажимом.
2. Поместите крышку в сборе на верхнее кольцо и заново прикрепите болт 3/8" x 3" вместе со стопором крышки.
3. Затяните болт так чтобы стопор крышки соприкасался с обеими концами фиксирующего узла
4. Проденьте цепь через отверстие в конце пластины крышки и сделайте и закрепите кольцо за последнее звено цепи для удерживания. Продолжите протягивать цепи через втулку GST-LD1019 .

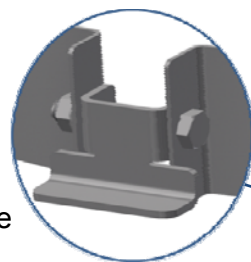

Стопор крышки

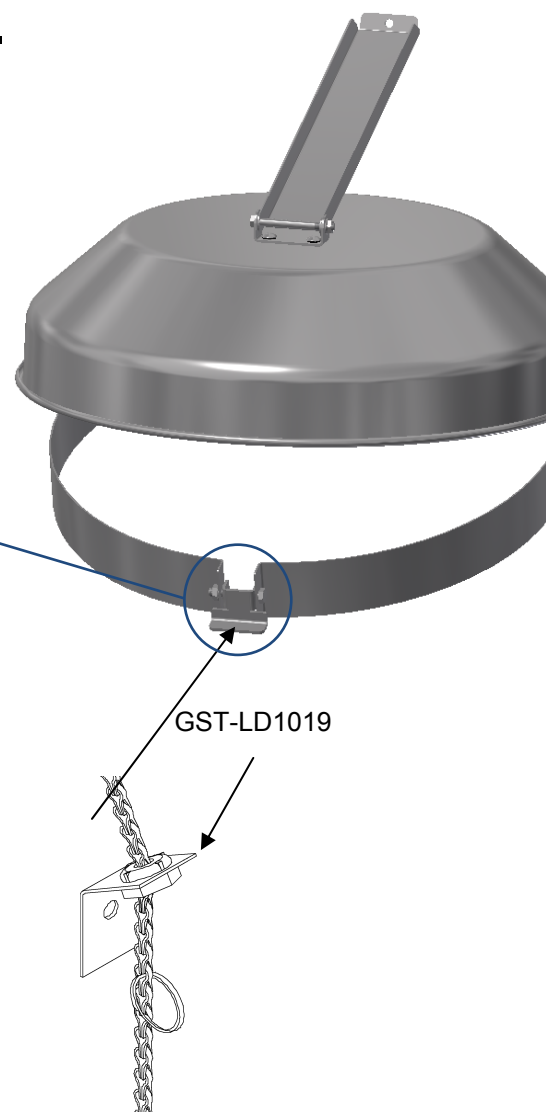

Пластина крышки

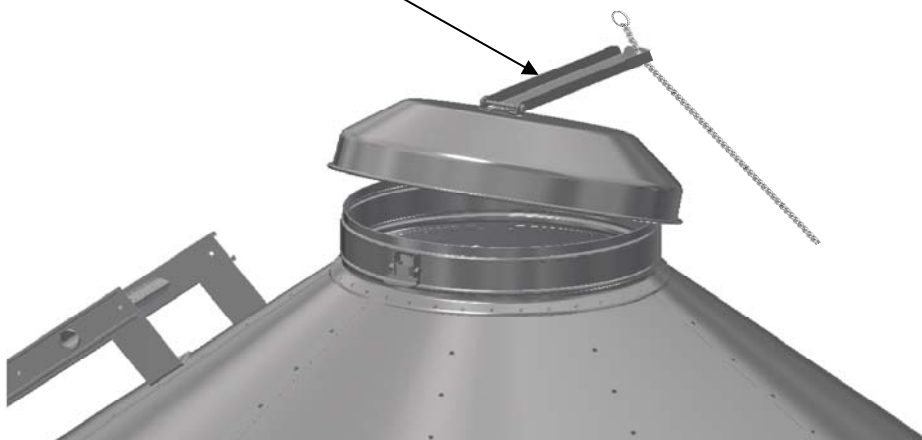

Сборка лестницы

1. Прикрепите кронштейны для лестницы крыши к 3 отверстию вниз от фланца верхней части бункера. Усиленные кронштейны для лестницы располагаются по центру панели крыши.
2. Установите верхние кронштейны для лестницы (левосторонние и правосторонние) на четвертом отверстии от каждого шва панели крыши (**5 отверстий между ними, отцентровать по панели крыши**).
3. Прикрепите изогнутые опоры к ножкам через ближайшее отверстие к X-перетяжкам (используя болты HS716 3/8" x 1" (класс прочности 8) и зубчатую фланцевую гайку HS724 3/8").
4. Продолжите крепить GST-LS6403 вертикальные кронштейны для лестницы на каждом горизонтальном боковом шве в одну линию с кронштейнами на верхнем кольце.

Кронштейн для лестницы
GST-LS6405 (6', 9', & 12'
бункеры)
GST-LS6411 (7' бункер)


Верхний кронштейн для
лестницы
GST-LS6406 (правый)
GST-LS6412 (левый)

Кронштейн для
лестницы
GST-LS6403

Кронштейн для лестницы
GST-LS6407 (9' бункер)
GST-LS6408 (6' бункер)
GST-LS6409 (7' бункер)


5. Начиная с верхних крепежных кронштейнов, прикрепите лестницу и угловой кронштейн одновременно используя болты HS714 5/16" x 3/4". (круглой головкой внутрь лестницы)

Угловой кронштейн лестницы
GST-LDR40

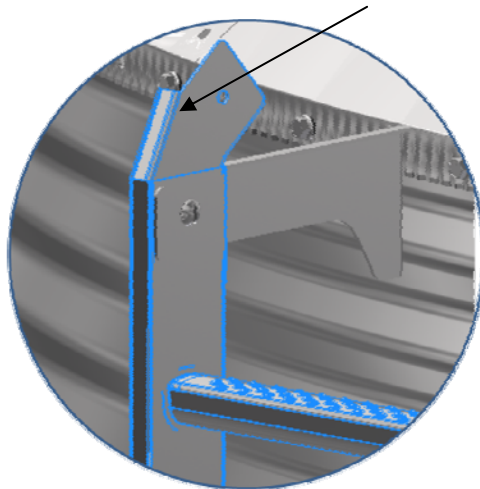


Убедитесь, что круглая головка болта внутри конструкции лестницы.

6. Начав сверху, продолжите крепить вертикальную лестницу к каждому GST-LD6403 с помощью GST-LD6404 фиксатора и болта HS717. Затяните зубчатой фланцевой гайкой HS722.

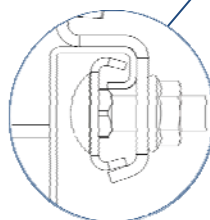



7. Наращивайте секции лестницы с помощью пластины GST-LDR360

Пластина
GST-LDR360

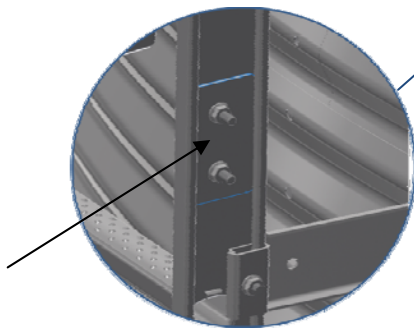

8. Прикрепите лестницу к угловым кронштейнам и выступающим кронштейнам на крыше используя болты HS714 и зубчатые гайки HS722.

Угловой кронштейн
GST-LDR40

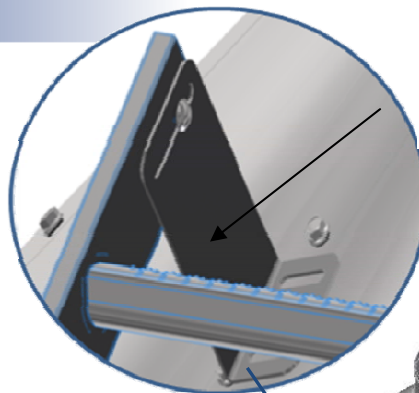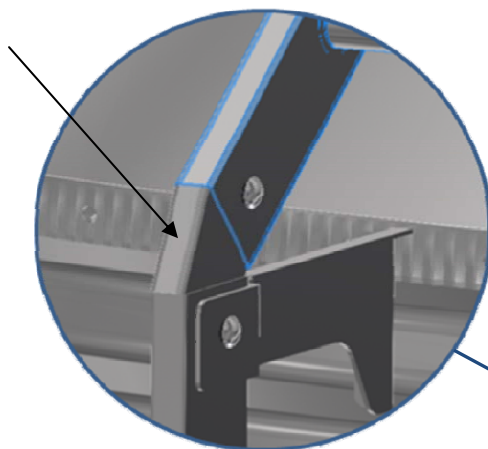


Пропустите шаги 9 и 10 и перейдите к следующей странице если вы устанавливаете защитную конструкцию на лестнице

9. Вставьте пластину поручня лестницы на первом пролете вертикальной лестницы и втором пролете лестницы крыши.
10. Прикрепите угловое соединение поручень, пластину поручня одновременно используя болты 605101 - 5/16" x 1 3/4".

угловое соединение
GST-LS6420

пластина поручня
GST-LS6422

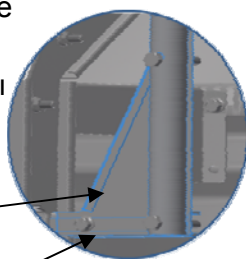

поручень
GST-LS6421



Защитная установка для лестницы

1. Прикрепите удлинительные планки защитного ограждения лестницы GST-LDR54SC используя GST-LS6419 с помощью, 2" распорки через два верхних свободных отверстия диаметром 3/8" расположенных на вертикальной лестнице. Закрепите болтом 5/16-18 x 2 1/2 и зубчатой фланцевой гайкой HS722.

GST-LS6419





GST-LDR54SC

2. Прикрепите GST-LS6425 к удлинительной планке лестницы используя фиксатор GST-LS6404 и болт HS717

GST-LS6425

GST-LS6404

4. Прикрепите GST-LS6416, 48" трубку к шву панели крыши на третьем отверстии от лестничного кронштейна, с помощью уже установленного болта HS712

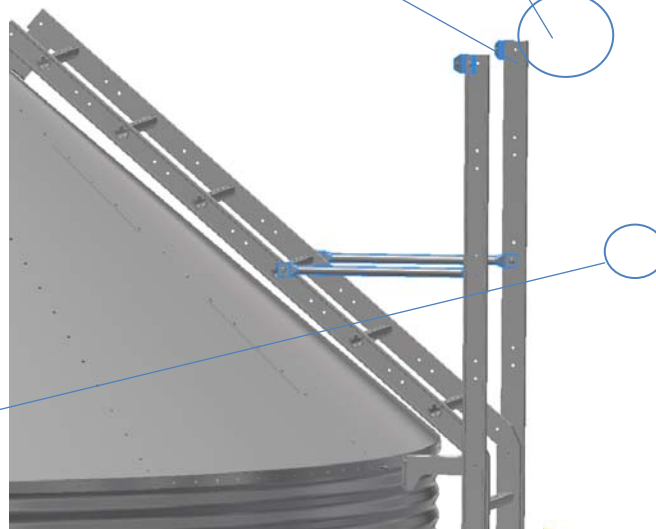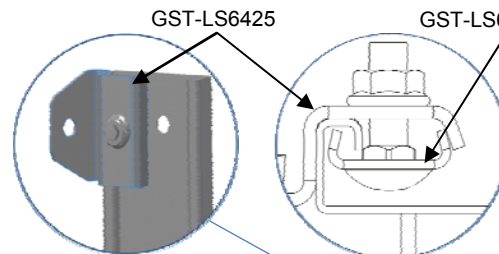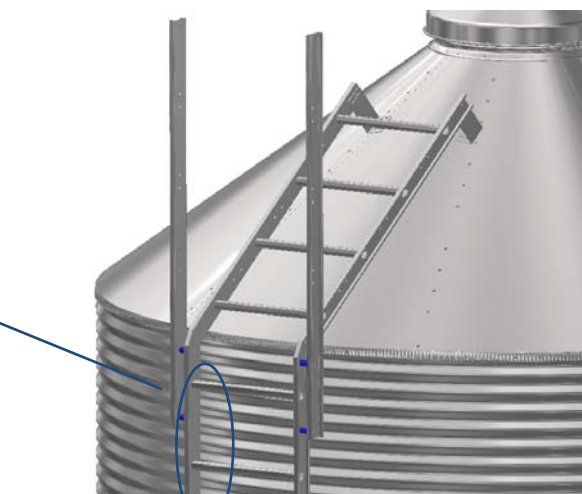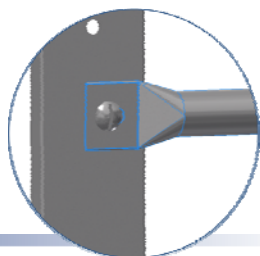


- Прикрепите GST-LS6417 к лестнице крыши, используя два GST-LS6404 и один болт HS717.

GST-LS6404

GST-LS6417

- Attach the GST-LS6416, 48" трубку к шву панели крыши на третьем отверстии от кронштейна лестницы, используя уже установленный болт HS712.

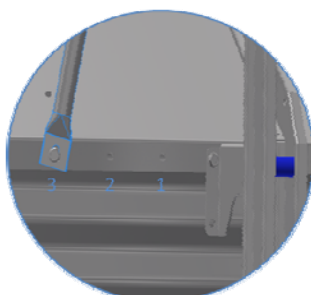




Переместите GST-LS6425 вверх или вниз по поручню чтобы совместить трубку с отверстием шва верхней панели.

- Прикрепите верхнее кольцо защитной конструкции GST-LS6413 (малое кольцо) заподлицо с верхом удлинительных планок лестницы.

- Скрепите болтами две части защитной дуги болтом HS714 и зубчатой фланцевой гайкой HS722. Закрутите все болты.





головка болта HS714 внутрь всех колец защитной конструкции

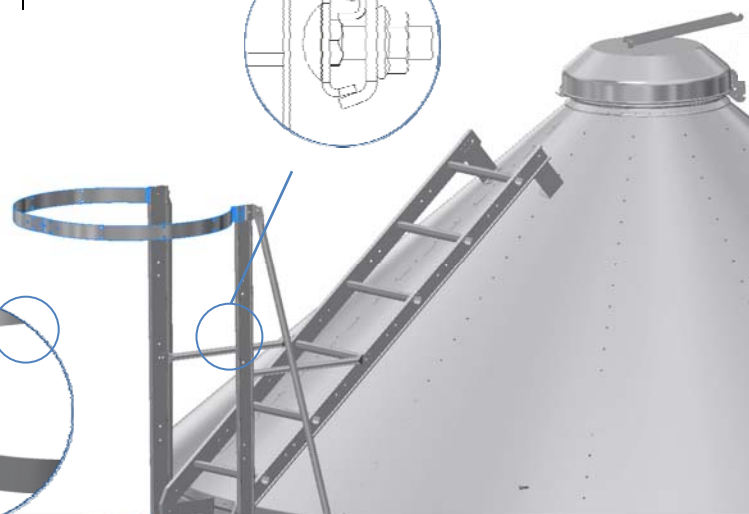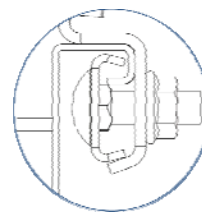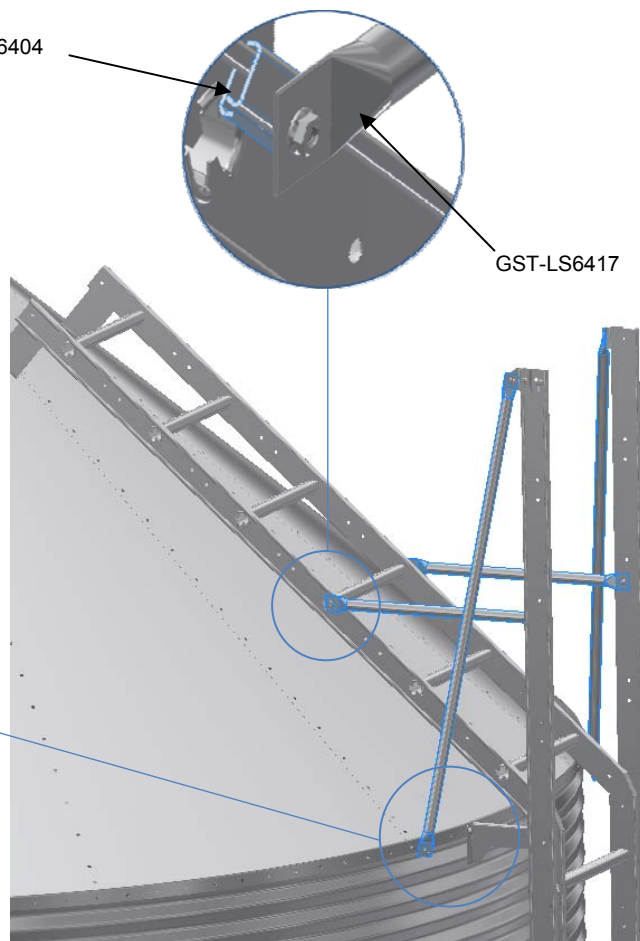

7. Поместите удлинительные трубки внутрь колец и закрепите их болтом HS714 и зубчатой гайкой с фланцем HS722.
8. Продолжите сборку книзу бункера, устанавливая кольца защитной конструкции и удлинительные трубки.



Только верхнее кольцо имеет больший диаметр, все остальные одного размера.

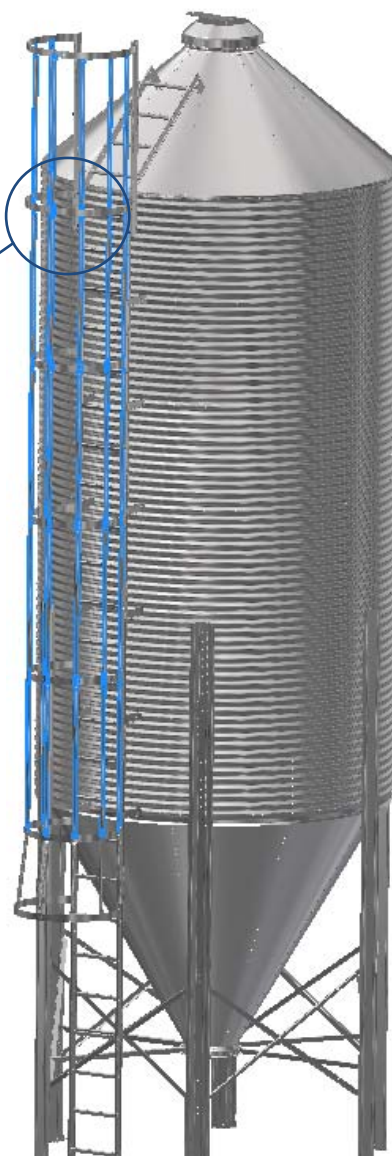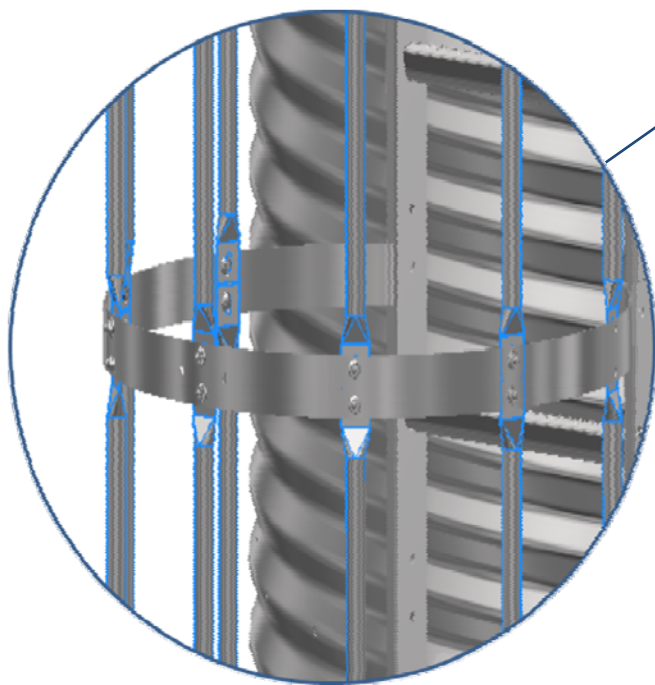


Возведение бункера

Перед возведением вашего нового бункера, убедитесь, что все его части собраны правильно и крепеж закручен плотно.


1. Перед возведением бункера удалите защитную пленку с логотипа.
2. Отрежьте 2" x 4" перетяжки и закрепите между ножками как показано между ножками, как показано ниже.
3. Установите бункер как показано ниже. Обязательно используйте соответствующее оборудование.



- Убедитесь, что вы используете правильное оборудование; кран, грузовик с гидравлическим подъемником и другое.
- Выровняйте все ножки, для обеспечения стабильности, после того, как бункер собран.
- Неправильное закрепление ножек может привести к повреждению
- Не устанавливайте бункеры на открытом потоке воздуха от вентиляторов

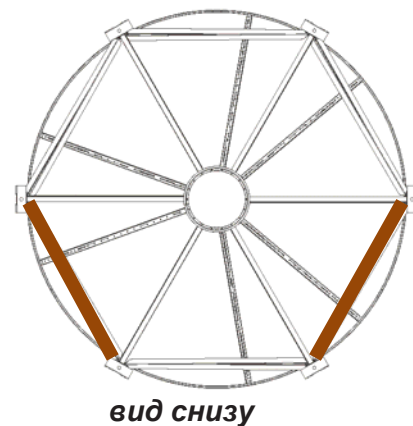

Инструкции по заземлению бункера

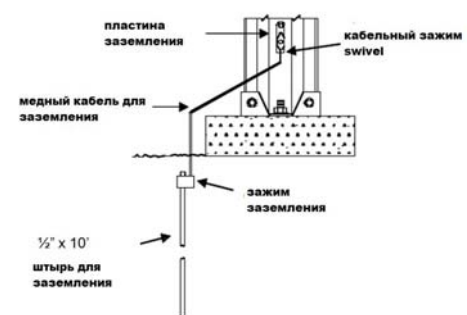

Все бункеры должны быть заземлены в двух местах. Расстояние между зажимами заземления распределяется равномерно вокруг бункера.

Важно! Убедитесь, что электрическое оборудование правильно установлено и расположено на земле квалифицированным электриком в соответствии с нац. правилами по электрике.

Матрица лестницы

	Крыша				Боковина					Защитное ограждение			Поручень	
	GST-LDR24RA	GST-LDR36RA	GST-LDR48RA	GST-LDR72RA	GST-LDR60A	GST-LDR72A	GST-LDR84A	GST-LDR96A	GST-LDR108A	GST-LS6424	GST-LS6426	GST-LS6427	GST-LS6423	Общее кол-во фугов/бункер
BFT 6'-1 кольцо	1								1	1	0	1	1	9
BFT 6'-2 кольца	1				1	1				1	1	1	1	11
BFT 6'-3 кольца	1						2			1	1	1	1	14
BFT 6'-4 кольца	1				1	2				1	2	1	1	17
BFT 7'-1 кольцо		1				2				1	1	1	1	12
BFT 7'-2 кольца		1					2			1	1	1	1	14
BFT 7'-3 кольца		1			1	2				1	2	1	1	17
BFT 7'-4 кольца		1				1	2			1	2	1	1	20
BFT 7'-5 колец		1				1		2		1	3	1	0	22
BFT 7'-6 колец		1				3	1			1	4	1	0	25
BFT 9'-1 кольцо			1			2				1	1	1	1	12
BFT 9'-2 кольца			1				2			1	1	1	1	14
BFT 9'-3 кольца			1		1	2				1	2	1	1	17
BFT 9'-4 кольца			1			1	2			1	2	1	1	20
BFT 9'-5 колец			1			1		2		1	3	1	0	22
BFT 9'-6 колец			1			3	1			1	4	1	0	25
BFT 12'-1 кольцо				1			2			1	1	1	1	14
BFT 12'-2				1	1	2				1	2	1	1	17

кольца BFT 12'-3															
кольца BFT 12'-4				1	1		2				1	2	1	1	19
кольца BFT 12'-5				1		1		2			1	3	1	0	22
колец BFT 12'-6				1		3	1				1	4	1	0	25
колец				1		1	3				1	5	1	0	27

Диаметр компонентов для
бункера 6' (1,83 м)

Гофрированные боковые листы

бункер с 1 кольцом
GST-SWB620S (1)
GST-SWB620S с/наклейкой (1)

бункер с 2 кольцами
GST-SWB620 (2)
GST-SWT620 (1)
GST-SWT620 с/наклейкой (1)

бункер с 3 кольцами
GST-SWB618 (2)
GST-SWM620 (2)
GST-SWT620 (1)
GST-SWT620 с/наклейкой (1)

бункер с 4 кольцами
GST-SWB618 (2)
GST-SWM620 (2)
GST-SWM620 (2)
GST-SWT620 (1)
GST-SWT620 с/наклейкой (1)



Артикул	Кол-во	Единица	Наименование
GST-SWT620	1	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 889 мм верх, бункер 1,83
GST-SWT6HS	1	КАЖДЫЙ	Боковина, верхний лист, с логотипом Hog Slat
GST-SWM620	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 889 мм середина, бункер 1,83
GST-SWB618	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 1245 мм низ, бункер 1,83
GST-HP660	6	КАЖДЫЙ	Панель горловины, бункер 1,83 60 ° с фланцем 1245 мм
GST-RP640	6	КАЖДЫЙ	Панель крыши, 40°, бункер 1,83
GST-LG109	4	КАЖДЫЙ	Ножка, 2769 мм бункер 1,83 1-4 кольца
GST-HB6	4	КАЖДЫЙ	Перетяжка для горловины, бункер 1,83
GST-LS6408	1	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы, бункер 1,83
GST-LDR24RA	1	КАЖДЫЙ	Лестница на крышу, 24"(60,96 см) , 40 °
GST-LDR60A	1	КАЖДЫЙ	Лестница, 60" (152 см) вертикальная
GST-LDR72A	2	КАЖДЫЙ	Лестница, 72"(183 см) вертикальная
GST-LD1001	1	КАЖДЫЙ	Крышка в сборе, с петель
GST-LD1003	1	КАЖДЫЙ	Фиксирующий узел с зажимом для крышки
GST-LD1021	2	КАЖДЫЙ	Втулка, фланец .377 x .503 x 1/4 x 11/16 x 1/16
GST-LD1002	1	КАЖДЫЙ	Пластина для крышки
605193	1	КАЖДЫЙ	Болт с шестигранной головкой 3/8-16 X 2-3/4" уровень прочности 5 цинк
HS726	2	КАЖДЫЙ	Болт 3/8-16 X 6.5 с шестигранной головкой уровень прочности 2 цинковое покрытие
GST-LD1009	1	КАЖДЫЙ	Гнездо крышки
GST-LD1004	1	КАЖДЫЙ	Пластина для крышки
GST-LD1007	1	КАЖДЫЙ	Рычаг крышки
HS714	4	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 круглая головка с шайбой уровень прочности 8.2
HS715	3	КАЖДЫЙ	Шпилька FH518-10 сталь
HS722	2	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 шестигранная с зубчатым фланцем уровень прочности 5 JS500
GST-LD1008	1	КАЖДЫЙ	Рычаг крышки
60523	1	КАЖДЫЙ	Болт с шестигранной головкой 5/16-18 X 3-1/2" цинк
GST-LD1010	1	КАЖДЫЙ	Пружина
GST-LD1013	1	КАЖДЫЙ	Ручка крышки
GST-LD1017	1	КАЖДЫЙ	Защелка крышки
60682	3	КАЖДЫЙ	Контргайка с нейлоновой вставкой 3/8-16 цинк
GST-PR22	1	КАЖДЫЙ	Верхнее кольцо, 40 ° , 22" (56 см) диаметр
GST-HC60	1	КАЖДЫЙ	Фланец горловины, 60 ° , бункер (1,83 -3,65 см)
GST-HDW646016	1	КАЖДЫЙ	Крепеж, для бункер 1,83 4 кольца, 60 ° горловина, 16" (40,6 см) фланец
HS712	Меняется	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 с шестигранной головкой с шайбой уровень прочности 8.2
HS714	Меняется	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 Круглая головка с шайбой Уровень прочности8.2
HS716	4	КАЖДЫЙ	Болт 3/8-16 X 1 с шестигранной головкой Уровень прочности8 цинковое покрытие
HS719	Меняется	КАЖДЫЙ	Гайка шестигранная 5/16-18 фланцевая зубчатая Уровень

HS722	Меняется	КАЖДЫЙ	прочности 5 JS500
HS724	4	КАЖДЫЙ	Гайка/16-18 шестигранная с зубчатая фланцевая Уровень прочности 5 JS500
GST-BP1	4	КАЖДЫЙ	Гайка 3/8-16 шестигранная с зубчатая фланцевая 5 JS500
GST-BP2	4	КАЖДЫЙ	Основы для ножки, внутренняя
HS721	Меняется	катушка	Основы для ножки, внешняя
GST-LDR40	2	КАЖДЫЙ	Уплотнитель 1/8"(3мм) X 1/4"(6мм) X 24'(731 м) катушка
GST-LS6411	2	КАЖДЫЙ	Угловое соединение для лестницы 40 °
GST-LS6406	1	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы крыши, бункеры 1,83 и 2,13
GST-LS6412	1	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы, верхний правый
GST-LS6403	Меняется	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы, верхний левый
GST-LS6404	Меняется	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы
GST-LDR360	Меняется	КАЖДЫЙ	Фиксатор лестницы
HS717	Меняется	КАЖДЫЙ	Накладка для лестницы
GST-LD1012	1	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Уровень прочности 5 цинковое покрытие
GST-LD1013	1	КАЖДЫЙ	Втулка прижимная
GST-LD1015	2	КАЖДЫЙ	Рычаг крышки
GST-LD1011	1	КАЖДЫЙ	Кольцо для цепи
GST-LD1019	1	КАЖДЫЙ	Направляющая скоба для цепи крыши
HSBINCHN	Меняется	фут	Втулка направляющая для цепи
GST-LS6423	1	КАЖДЫЙ	Цепь SASH размер #8 макс грузоподъемность 34 кг
GST-LS6420	4	КАЖДЫЙ	Поручень для лестницы в сборе
GST-LS6421	2	КАЖДЫЙ	Кронштейн для поручня без защитного ограждения
GST-LS6422	2	КАЖДЫЙ	Кронштейн для поручня для модели с/ или без защитного ограждения
605101	8	КАЖДЫЙ	Пластина поручня лестницы
HS722	8	КАЖДЫЙ	Болт с шестигранной головкой 5/16-18 X 1-3/4" цинк
			Гайка 5/16-18 шестигранная с зубчатым фланцем Уровень прочности 5 JS500

Диаметр компонентов для бункера 7' (2,13 м)

Гофрированные

боковые листы

бункер с 1 кольцом

GST-SWB720S (1)

GST-SWB720S с/наклейкой

(1)

бункер с 2 кольцами

GST-SWB718 (2)

GST-SWT720 (1)

GST-SWT720 с/наклейкой

(1)

бункер с 3 кольцами

GST-SWB718 (2)

GST-SWM720 (2)

GST-SWT720 (1)

GST-SWT720 с/наклейкой

(1)

бункер с 4 кольцами

GST-SWB718 (2)

GST-SWM718 (2)

GST-SWM720 (2)

GST-SWT720 (1)

GST-SWT720 с/наклейкой

(1)

5 бункер с 5 кольцами

GST-SWB716 (2)

GST-SWM718 (2)

GST-SWM718 (2)

GST-SWM720 (2)

GST-SWT720 (1)

GST-SWT720 с/наклейкой

(1)

6 бункер с 6 кольцами

GST-SWB714 (2)

GST-SWM716 (2)

GST-SWM718 (2)

GST-SWM718 (2)

GST-SWM720 (2)

GST-SWT720 (1)

GST-SWT720 с/наклейкой

(1)

GST-HR767 перетяжки горловины 5-6 колец

GST-HB7 перетяжки
горловины

GST-HC60 фланец



Артикул	Кол-во	Единица	Наименование
GST-SWT720	1	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 889 мм верх, бункер 2,13
GST-SWT7HS	1	КАЖДЫЙ	Боковина лист, верх, с наклейкой Hog Slat
GST-SWM716	меняется	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 1651 мм середина, бункер 2,13
GST-SWM716L	меняется	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 1651 мм середина с/отверстиями в ножках, бункер 2,13
GST-SWM718	меняется	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 1245 мм середина, бункер 2,13
GST-SWM718L	меняется	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 1245 мм середина с/отверстиями в ножках бункер 2,13
GST-SWM720	меняется	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 889 мм середина, бункер 2,13
GST-SWB714	меняется	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 2108 мм низ, бункер 2,13
GST-SWB716	меняется	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 1651 мм низ, бункер 2,13
GST-SWB718	меняется	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 1245 мм низ, бункер 2,13
GST-SWB720S	меняется	КАЖДЫЙ	Боковина лист, 889 мм низ/верх, бункер 2,13
GST-HP767	6	КАЖДЫЙ	Панель горловины, бункер 2,13 67 ° с фланцем 1651 мм
GST-RP740	6	КАЖДЫЙ	Панель крыши, 40 °, бункер 2,13
GST-LG142	6	КАЖДЫЙ	Ножка, 2769 мм бункер 2,13 1-4 кольца, бункер 2,74 1-5 колец
GST-LG169	4	КАЖДЫЙ	Ножка, 3404 мм бункер 2,13 5-6 колец, бункер 2,74 6 колец
GST-HR767	6	КАЖДЫЙ	Усилительная пластина для горловины, бункер 2,13, 5-6 колец
GST-LB72	4	КАЖДЫЙ	Перетяжки для ножек, внешние, бункер 2,13
GST-LB71	4	КАЖДЫЙ	Перетяжки для ножек, внутренние, бункер 2,13
GST-HB7	4	КАЖДЫЙ	Перетяжки для горловины, бункер 2,13
GST-LS6409	1	КАЖДЫЙ	Опора для лестницы, бункер 2,13
GST-LDR36RA	1	КАЖДЫЙ	Лестница, 36" (91,44 см) крыша, 40 °
GST-LDR84A	1	КАЖДЫЙ	Лестница, 84" (213,36 см) вертикальная
GST-LDR72A	3	КАЖДЫЙ	Лестница, 72" (182 см) вертикальная
GST-LD1001	1	КАЖДЫЙ	Крышка в сборе, с петлей
GST-PR22	1	КАЖДЫЙ	Верхнее кольцо, 40°, 22" (56 см) диаметр
GST-HC60	1	КАЖДЫЙ	Фланец горловины 60°, бункер 1,83- 3,65
GST-HDW766716	1	КАЖДЫЙ	Набор крепежа, бункер 2,13 6 колец, горловина 67°, 16" (41 см) фланец
HS712	меняется	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 шестигранная головка с шайбой уровень прочности8.2
HS714	меняется	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 круглая головка с шайбой PE Уровень прочности8.2
HS716	17	КАЖДЫЙ	Болт 3/8-16 X 1 шестигранная головка Уровень прочности8
HS719	меняется	КАЖДЫЙ	цинковое покрытие
HS722	меняется	КАЖДЫЙ	Гайка шестигранная 5/16-18 Уровень прочности5 JS500
HS724	17	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 шестигранная с зубчатым фланцем Уровень прочности5 JS500
GST-BP1	4	КАЖДЫЙ	Гайка 3/8-16 шестигранная с зубчатым фланцем Уровень прочности5 JS500
GST-BP2	4	КАЖДЫЙ	Основа для ножки, внутренняя
HS721	меняется	ROLL	Основа для ножки, внешняя
GST-LDR40	2	КАЖДЫЙ	Уплотнитель Butyl Sealant 1/8"(3мм) X 1/4"(6мм) X 24'(731 м) катушка
GST-LS6411	2	КАЖДЫЙ	Угловое соединение для лестницы 40 °
GST-LS6406	1	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы крыши, бункеры 1,83 и 2,13
GST-LS6412	1	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы, верхний правый
GST-LS6403	меняется	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы, верхний левый
GST-LS6404	меняется	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы
			Фиксатор лестницы

GST-LDR360	меняется	КАЖДЫЙ	Накладка для лестницы
HS717	меняется	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Carriage Уровень прочности5 цинковое покрытие
GST-LD1012	1	КАЖДЫЙ	Втулка прижимная
GST-LD1013	1	КАЖДЫЙ	Рычаг крышки
GST-LD1015	2	КАЖДЫЙ	Кольцо для цепи
GST-LD1011	1	КАЖДЫЙ	Направляющая скоба для цепи крышки
GST-LD1019	1	КАЖДЫЙ	Втулка направляющая для цепи
HSBINCHN	меняется	ФУТЫ	Цепь SASH размер #8 макс грузоподъемность 34 кг
GST-LS6424	1	КАЖДЫЙ	Набор для поручня лестницы защитного ограждения
GST-LS6419	4	КАЖДЫЙ	Втулка ПВХ .875 OD x 2.00
GST-LDR545C	2	КАЖДЫЙ	Пластина поручня лестницы, 54"(137 см), защитное ограждение
FL0120331	4	КАЖДЫЙ	Болт уровень прочности 5 5/16-18 X 2 1/2 цинк
			Гайка 5/16-18 шестигранная зубчатая фланцевая Уровень прочности5 JS500
HS722	34	КАЖДЫЙ	Вертикальная опора для защитного ограждения 48"(122 см)
GST-LS6416	9	КАЖДЫЙ	Вертикальная опора для защитного ограждения 24"(61 см)
GST-LS6417	2	КАЖДЫЙ	Фиксатор лестницы
GST-LS6404	6	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Carriage Уровень прочности5 цинковое покрытие
HS717	10	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Шестигранная головка болт с шайбой Уровень прочности8.2
HS712	6	КАЖДЫЙ	Кронштейн для защитного ограждения
GST-LS6425	6	КАЖДЫЙ	Дуга для защитного ограждения
GST-LS6413	4	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 Круглая головка Болт сшайбой Уровень прочности8.2
HS714	14	КАЖДЫЙ	Пластина защитного ограждения лестницы 122 см
GST-LS6426	4	КАЖДЫЙ	Вертикальная опора для защитного ограждения 48"(122 см)
GST-LS6416	7	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 Шестигранная с зубчатая фланцевая уровень прочности5 JS500
HS722	16	КАЖДЫЙ	Дуга для защитного ограждения
GST-LS6413	2	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 Круглая головка с/РЕ шайбой Уровень прочности8.2
HS714	14	КАЖДЫЙ	Опора для лестницы
GST-LS6404	2	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Carriage Уровень прочности5 Цинковое покрытие
HS717	2	КАЖДЫЙ	Пластины защитного ограждения лестницы, 24" (61 см)
GST-LS6427	1	КАЖДЫЙ	Вертикальная опора для защитного ограждения 24"(61 см)
GST-LS6417	7	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 шестигранная зубчатая фланцевая уровень прочности5 JS500
HS722	16	КАЖДЫЙ	Дуга для защитного ограждения
GST-LS6414	2	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 Круглая головка с/РЕ шайбой Уровень прочности8.2
HS714	14	КАЖДЫЙ	Опора для лестницы
GST-LS6404	2	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Carriage Уровень прочности5 Цинковое покрытие
HS717	2	КАЖДЫЙ	Поручень для лестницы в сборе
GST-LS6423	1	КАЖДЫЙ	Кронштейн для поручня без защитного ограждения
GST-LS6420	4	КАЖДЫЙ	Кронштейн для поручня для модели с/ или без защитного
GST-LS6421	2	КАЖДЫЙ	Пластина поручня лестницы
GST-LS6422	2	КАЖДЫЙ	Болт шестигранный 5/16-18 X 1-3/4"цинк
605101	8	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 Шестигранная с зубчатая фланцевая уровень прочности5 JS500
HS722	8	КАЖДЫЙ	

Диаметр компонентов для бункера 9' (2,74 м)

Гофрированные боковые листы

бункер с 1 кольцом

GST-SWB920S (2)

GST-SWB920S с наклейкой

(1)

2 бункер с 2 кольцами

GST-SWB920 (3)

GST-SWT920 (2)

GST-SWT920 с наклейкой (1)

бункер с 3 кольцами

GST-SWB920 (3)

GST-SWM920 (3)

GST-SWT920 (2)

GST-SWT920 с наклейкой (1)

бункер с 4 кольцами

GST-SWB918 (3)

GST-SWM918 (3)

GST-SWM920 (3)

GST-SWT920 (2)

GST-SWT920 с наклейкой (1)

бункер с 5 кольцами

GST-SWB916 (3)

GST-SWM918L (3) отверстия для ножек

GST-SWM918 (3)

GST-SWM920 (3)

GST-SWT920 (2)

GST-SWT920 с наклейкой (1)

бункер с 6 кольцами

GST-SWB914 (3)

GST-SWM916L (3) с

отверстиями для ножек

GST-SWM918 (3)

GST-SWM918 (3)

GST-SWM920 (3)

GST-SWT920 (2)

GST-SWT920 с наклейкой (1)

GST-HB9 перетяжки
горловины

GST-HC60 фланец

GST-PR22 кольцо крыши

GST-RP940 панель крыши

GST-LG142 ножка 1-4 кольца
GST-LG169 ножка 5-6 колец

GST-HR960 усилитель
горловины

GST-HP960 панель
горловины

GST-LS6407 перекладина
лестницы

GST-LB91 X-перетяжка
внешняя
GST-LB92 X-перетяжка
внутренняя

GST-BP1 опорная пластина,
верх
GST-BP2 опорная пластина,
низ

Артикул	Кол-во	Единица	Наименование
GST-SWT920	2	КАЖДЫЙ	Боковина, 889 мм Тор, бункер 2,74
GST-SWT9HS	1	КАЖДЫЙ	Боковина, верх с наклейкой Hog Slat
GST-SWM920	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 889 мм Середина, бункер 2,74
GST-SWM918	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 1245 мм Середина, бункер 2,74
GST-SWM918L	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 1245 мм Середина с отверстиями для ножек, бункер 2,74
GST-SWM916L	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 1651 мм Середина с отверстиями для ножек, бункер 2,74
GST-SWB920	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 889 мм Низ, бункер 2,74
GST-SWB918	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 1245 мм Низ, бункер 2,74
GST-SWB916	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 1651 мм Низ, бункер 2,74
GST-SWB914	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 2108 мм Низ, бункер 2,74
GST-HP960	9	КАЖДЫЙ	Панель горловины, 2,74 60° с фланцем 1651 мм
GST-RP940	9	КАЖДЫЙ	Панель крыши, 40°, бункер 2,74
GST-LG142	6	КАЖДЫЙ	Ножка, 2769 мм 2,13 1-4 кольца, 2,74 1-5 колец
GST-LG169	6	КАЖДЫЙ	Ножка, 3404 мм 2,13 5-6 колец, 2,74 6 колец
GST-HR960	9	КАЖДЫЙ	Усилитель для горловины бункера 2,74, 3-6 колец
GST-LB92	6	КАЖДЫЙ	Перетяжка для ножек, внешняя, бункер 2,74
GST-LB91	6	КАЖДЫЙ	Перетяжка для ножек, внутренняя, бункер 2,74
GST-HB9	6	КАЖДЫЙ	Перетяжка для горловины, бункер 2,74
GST-LS6407	2	КАЖДЫЙ	Опора для лестницы бункер 2,74
GST-LDR48RA	1	КАЖДЫЙ	Лестница крыши, 121 см 40°
GST-LDR940	2	КАЖДЫЙ	Опора для лестницы крыши 2,74
GST-LDR84A	1	КАЖДЫЙ	Лестница, 84" (213 см) вертикальная
GST-LDR72A	3	КАЖДЫЙ	Лестница, 72" (183 см) вертикальная
GST-LD1001	1	КАЖДЫЙ	Крышка в сборе, с петель
GST-LD1003	1	КАЖДЫЙ	Зажим для крышки
GST-LD1021	2	КАЖДЫЙ	Втулка, фланец .377 x .503 x 1/4 x 11/16 x 1/16
GST-LD1002	1	КАЖДЫЙ	Пластина для крышки
605193	1	КАЖДЫЙ	Болт шестигранный 3/8-16 X 2-3/4" Уровень прочности5 цинк
HS726	2	КАЖДЫЙ	Болт шестигранный 3/8-16 X 6.5 Уровень прочности2 Цинковое покрытие
GST-LD1009	1	КАЖДЫЙ	Гнездо крышки
GST-LD1004	1	КАЖДЫЙ	Пластина для крышки
GST-LD1007	1	КАЖДЫЙ	Рычаг крышки
HS714	4	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 Круглая головка с шайбой Уровень прочности8.2
HS715	3	КАЖДЫЙ	Шпилька FH518-10 сталь
HS722	2	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 Шестигранный с зубчатым фланцемУровень прочности5 JS500
GST-LD1008	1	КАЖДЫЙ	Рычаг крышки
60523	1	КАЖДЫЙ	Болт шестигранный 5/16-18 X 3-1/2" цинк
GST-LD1010	1	КАЖДЫЙ	Пружина
GST-LD1013	1	КАЖДЫЙ	Рычаг крышки
GST-LD1017	1	3	Защелка крышки
60682	3	КАЖДЫЙ	Контргайка с нейлоновой вставкой 3/8-16 цинк
GST-PR22	1	КАЖДЫЙ	Верхнее кольцо, 40°, 22" (56 см) диаметр
GST-HC60	1	КАЖДЫЙ	Фланец горловины, 60°, бункер (1,83 -3,65 см)
GST-HDW966016	1	КАЖДЫЙ	Крепеж, для бункер 1,83 4 кольца, 60° горловина, 16" (40,6 см) фланец
HS712	Меняется	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 с шестигранной головкой с шайбой уровень прочности 8.2
HS714	Меняется	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 Круглая головка с шайбой Уровень прочности8.2
HS716	24	КАЖДЫЙ	Болт 3/8-16 X 1 с шестигранной головкой Уровень прочности8 цинковое покрытие
HS718	6	КАЖДЫЙ	Шайба 3/8 X 2 X 1/8 Цинковое покрытие

HS719	Меняется	КАЖДЫЙ	Гайка шестигранная 5/16-18 Уровень прочности5 JS500
HS722	Меняется	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 Шестигранная зубчатая фланцевая уровень прочности 5 JS500
HS724	24	КАЖДЫЙ	Гайка 3/8-16 Шестигранная зубчатая фланцевая уровень прочности5 JS500
GST-BP1	6	КАЖДЫЙ	Основа для ножки, внутренняя
GST-BP2	6	КАЖДЫЙ	Основа для ножки, внешняя
HS721	Меняется	КАТУШКА	Уплотнитель 1/8"(3мм) X 1/4"(6мм) X 24'(731 м) катушка
GST-LDR40	2	КАЖДЫЙ	Угловое соединение для лестницы 40 °
GST-LS6405	2	КАЖДЫЙ	Опора для лестницы, крыша 2,74 и 3,65 бункер
GST-LS6406	1	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы, верхний правый
GST-LS6412	1	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы, верхний левый
GST-LS6403	Меняется	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы
GST-LS6404	Меняется	КАЖДЫЙ	Фиксатор лестницы
GST-LDR360	Меняется	КАЖДЫЙ	Накладка для лестницы
HS717	Меняется	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Уровень прочности5 Цинковое покрытие
GST-LD1012	1	КАЖДЫЙ	Втулка прижимная
GST-LD1013	1	КАЖДЫЙ	Рычаг крышки
GST-LD1015	2	КАЖДЫЙ	Кольцо для цепи
GST-LD1011	1	КАЖДЫЙ	Направляющая скоба для цепи крышки
GST-LD1019	1	КАЖДЫЙ	Втулка направляющая для цепи
HSBINCHN	Меняется	ФУТ	Цепь SASH размер #8 макс грузоподъемность 34 кг
GST-LS6424	1	КАЖДЫЙ	Набор для поручня лестницы защитного ограждения
GST-LS6419	4	КАЖДЫЙ	Втулка ПВХ .875 OD x 2.00
GST-LDR545C	2	КАЖДЫЙ	Пластина поручня лестницы, 54"(137 см), защитное ограждение
FL0120331	4	КАЖДЫЙ	Болт Gr5 5/16-18 X 2 1/2 Zn
HS722	34	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 Шестигранная зубчатая фланцевая Уровень прочности5 JS500
GST-LS6416	9	КАЖДЫЙ	Вертикальная опора для защитного ограждения 48"(122 см)
GST-LS6417	2	КАЖДЫЙ	Вертикальная опора для защитного ограждения 24"(61 см)
GST-LS6404	6	КАЖДЫЙ	Фиксатор для лестницы
HS717	10	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Уровень прочности5 Цинковое покрытие
HS712	6	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 с шестигранной головкой с шайбой Уровень прочности8.2
GST-LS6425	6	КАЖДЫЙ	Крепежный кронштейн для лестницы защитного ограждения
GST-LS6413	4	КАЖДЫЙ	Дуга защитного ограждения
HS714	14	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 круглой головкой с шайбой уровень прочности8.2
GST-LS6426	4	КАЖДЫЙ	Пластина защитного ограждения лестницы 122 см
GST-LS6416	7	КАЖДЫЙ	Вертикальная опора для защитного ограждения 48"(122 см)
HS722	16	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 Шестигранная с зубчатым фланцемУровень прочности5 JS500
GST-LS6413	2	КАЖДЫЙ	Дуга для защитного ограждения
HS714	14	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 Круглая головка Bin Болт W/PE Washer Уровень прочности8.2
GST-LS6404	2	КАЖДЫЙ	Фиксатор для лестницы
HS717	2	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Carriage Уровень прочности5 Цинковое покрытие
GST-LS6427	1	КАЖДЫЙ	Пластины защитного ограждения лестницы, 24" (61 см)
GST-LS6417	7	КАЖДЫЙ	Вертикальная опора для защитного ограждения 24"(61 см)
HS722	16	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 Шестигранная с зубчатым фланцемУровень прочности5 JS500
GST-LS6414	2	КАЖДЫЙ	Дуга для защитного ограждения
HS714	14	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 Круглая головка Bin Болт W/PE Washer Уровень прочности8.2
GST-LS6404	2	КАЖДЫЙ	Фиксатор для лестницы
HS717	2	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Carriage Уровень прочности5 Цинковое покрытие
GST-LS6423	1	КАЖДЫЙ	Лестница, Handrail Kit
GST-LS6420	4	КАЖДЫЙ	Кронштейн для поручня без защитного ограждения
GST-LS6421	2	КАЖДЫЙ	Лестница Handrail w/out Safety Cage

Распределитель кормо-бункер



GST-LS6422	2	КАЖДЫЙ	Пластина поручня лестницы
605101	8	КАЖДЫЙ	Болт с шестигранной головкой 5/16-18 X 1-3/4" цинк
HS722	8	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 Шестигранная с зубчатым фланцемУровень прочности5 JS500



Диаметр компонентов для бункера 12' (3,65 м)

Гофрированные боковые листы

бункер с 1 кольцом

GST-SWB1218S (3)
GST-SWB1218S с наклейкой (1)

бункер с 2 кольцами

GST-SWB1214 (4)
GST-SWT1220 (3)
GST-SWT1220 с наклейкой (1)

бункер с 3 кольцами

GST-SWB1214 (4)
GST-SWM1218 (4)
GST-SWT1220 (3)
GST-SWT1220 с наклейкой (1)

бункер с 4 кольцами


GST-SWB1214 (4)
GST-SWM1216 (4)
GST-SWM1220 (4)
GST-SWT1220 (3)
GST-SWT1220 с наклейкой (1)

бункер с 5 кольцами

GST-SWB1212 (4)
GST-SWM1216 (4)
GST-SWM1218 (4)
GST-SWM1220 (4)
GST-SWT1220 (3)
GST-SWT1220 с наклейкой (1)

бункер с 6 кольцами

GST-SWB1212 (4)
GST-SWM1214L (4) с наклейкой
GST-SWM1216 (4)
GST-SWM1218 (4)
GST-SWM1220 (4)
GST-SWT1220 (3)
GST-SWT1220 с наклейкой (1)

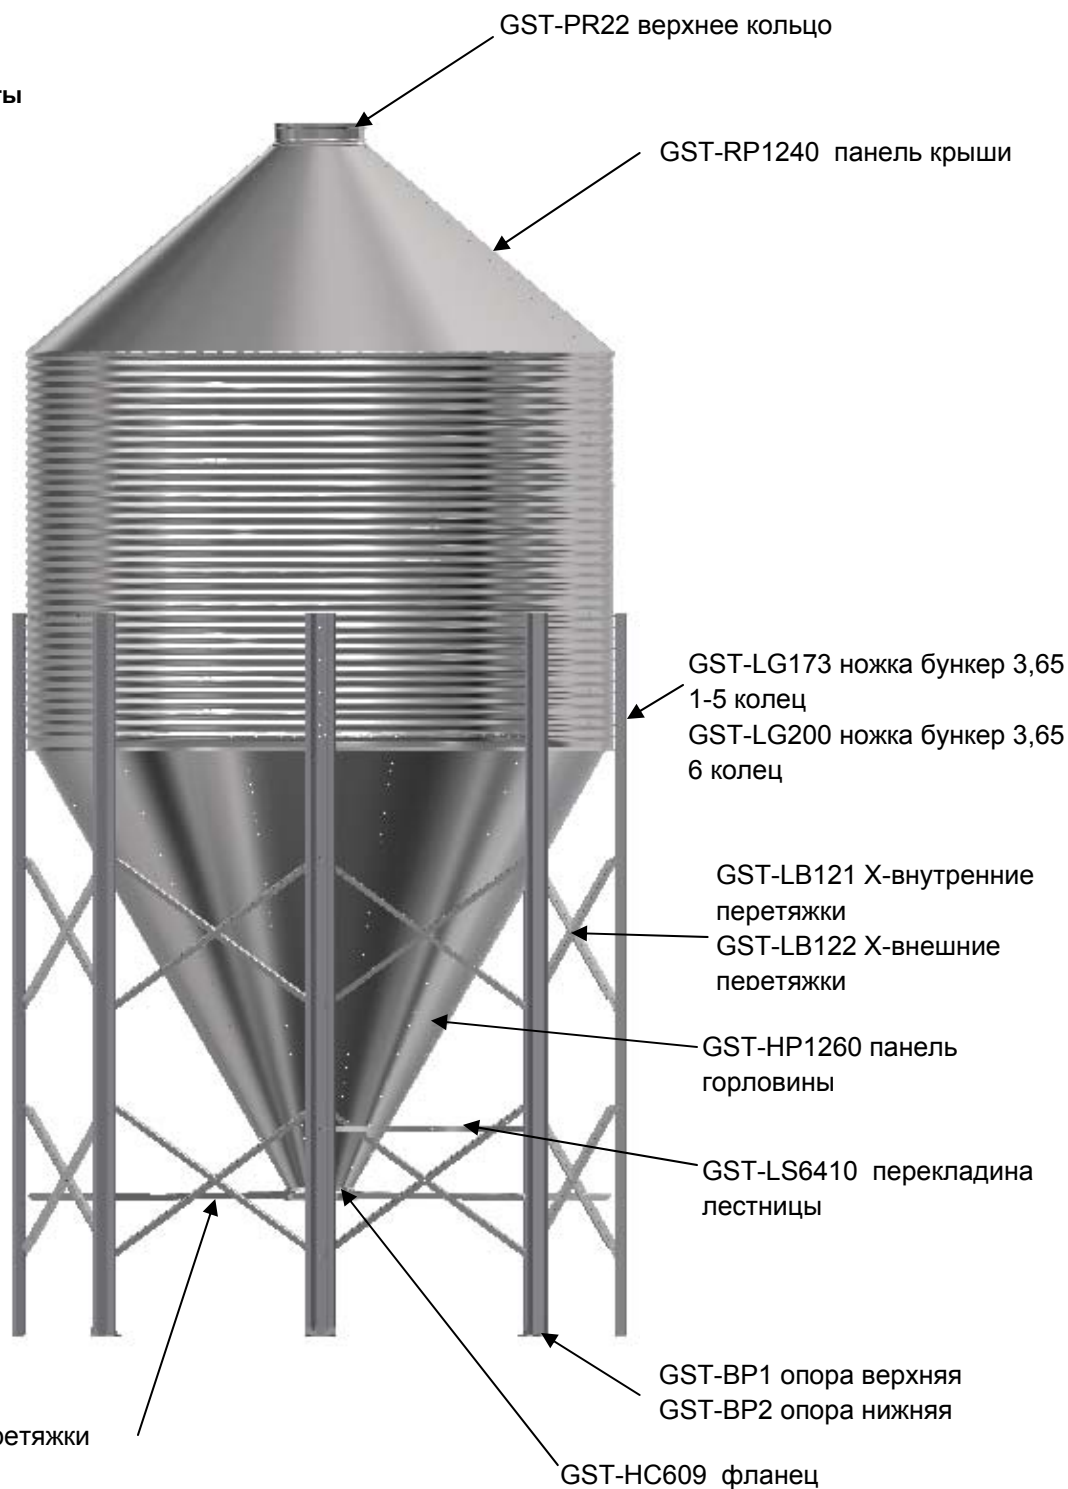

Артикул	Кол-во	Единица	Наименование
GST-SWT1220	3	КАЖДЫЙ	Боковина, 889 мм Тор, бункер 3,65
GST-SWT12HS	1	КАЖДЫЙ	Боковина, верхний лист с наклейкой Hog Slat
GST-SWM1220	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 889 мм Середина, бункер 3,65
GST-SWM1218	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 1245 мм Середина, бункер 3,65
GST-SWM1216	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 1651 мм Середина, бункер 3,65
GST-SWM1214L	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 2108 мм Середина с/отверстиями для ножка бункер 3,65
GST-SWM1216	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 1651 мм Середина, бункер 3,65
GST-SWM1218	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 1245 мм Середина, бункер 3,65
GST-SWM1220	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 889 мм Середина, бункер 3,65
GST-SWB1212	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 2769 мм Низ, бункер 3,65
GST-SWB1214	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 2108 мм Низ, бункер 3,65
GST-SWB1218S	Меняется	КАЖДЫЙ	Боковина, 1245 мм Низ/верх, бункер 3,65
GST-HP1260	12	КАЖДЫЙ	Панель горловины, бункер 3,65 60 ° с фланцем 2108 мм
GST-RP1240	12	КАЖДЫЙ	Панель крыши, 40 °, бункер 3,65
GST-LG173	8	КАЖДЫЙ	Ножка, 2769 мм бункер 3,65 1-5 колец
GST-LG200	8	КАЖДЫЙ	Ножка, 3404 мм бункер 3,65 6-7 колец
GST-HR1260	12	КАЖДЫЙ	Усилитель для горловины, бункер 3,65
GST-LB122	8	КАЖДЫЙ	Перетяжка для ножек внешняя, бункер 3,65
GST-LB121	8	КАЖДЫЙ	Перетяжка для ножек внутренняя, бункер 3,65
GST-HB12	8	КАЖДЫЙ	Перетяжки для горловины, бункер 3,65
GST-LS6410	1	КАЖДЫЙ	Перекладина для лестницы, бункер 3,65
GST-LDR72RA	1	КАЖДЫЙ	Лестница для крыши, 72"(183 см) 40 °
GST-LDR1240	2	КАЖДЫЙ	Опора для крыши бункер 3,65
GST-LDR84A	3	КАЖДЫЙ	Лестница, вертикальная 84"(213 см)
GST-LDR72A	1	КАЖДЫЙ	Лестница, вертикальная 72" (183 см)
GST-LDR1240	2	КАЖДЫЙ	Лестница, Roof Support angle, 12 ft, Formed
GST-LD1001	1	КАЖДЫЙ	Крышка в сборе, с петель
GST-PR22	1	КАЖДЫЙ	Верхнее кольцо, 40 °, 22" (56 см) диаметр
GST-HC6012	1	КАЖДЫЙ	Фланец, 60 °, бункер 3,65
GST-HDW1266016	1	КАЖДЫЙ	Комплект крепежа, бункер 3,65 6 колец, 60 ° горловина, 16" (41 см) фланец
HS712	1	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Шестигранная головка с шайбой Уровень прочности8.2
HS714	Меняется	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 Круглая головка Bin Болт W/PE Washer Уровень прочности8.2
HS716	56	КАЖДЫЙ	Болт 3/8-16 X 1 Hex Head Уровень прочности8 Цинковое покрытие
HS718	8	КАЖДЫЙ	шайба3/8 X 2 X 1/8 изогнутая Цинковое покрытие
HS719	1	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 Уровень прочности5 JS500
HS722	Меняется	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 Шестигранная зубчатая фланцевая Уровень прочности5 JS500
HS724	56	КАЖДЫЙ	Гайка 3/8-16 Шестигранная зубчатая фланцевая Уровень прочности5 JS500
GST-BP1	8	КАЖДЫЙ	Основа для ножки, внутренняя
GST-BP2	8	КАЖДЫЙ	Основа для ножки,внешняя
HS721	Меняется	КАТУШКА	Уплотнитель 1/8"(3мм) X 1/4"(6мм) X 24'(731 м) катушка
GST-LDR40	2	КАЖДЫЙ	Угловое соединение для лестницы 40 °
GST-LS6405	2	КАЖДЫЙ	Опора для лестницы, крыша 2,74 и 3,65 бункер
GST-LS6406	1	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы, верхний правый
GST-LS6412	1	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы, верхний левый
GST-LS6403	Меняется	КАЖДЫЙ	Кронштейн для лестницы
GST-LS6404	Меняется	КАЖДЫЙ	Фиксатор для лестницы
GST-LDR360	Меняется	КАЖДЫЙ	Накладка для лестницы

HS717	Меняется	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Уровень прочности5 Цинковое покрытие
GST-LD1012	1	КАЖДЫЙ	Втулка прижимная
GST-LD1013	1	КАЖДЫЙ	Рычаг крышки
GST-LD1015	2	КАЖДЫЙ	Кольцо для цепи
GST-LD1011	1	КАЖДЫЙ	Направляющая скоба для цепи крышки
GST-LD1019	1	КАЖДЫЙ	Втулка направляющая для цепи
HSBINCHN	Меняется	футы	Цепь SASH размер #8 макс грузоподъемность 34 кг
GST-LS6424	1	КАЖДЫЙ	Набор для поручня лестницы защитного ограждения
GST-LS6419	4	КАЖДЫЙ	Втулка ПВХ .875 OD x 2.00
GST-LDR54SC	2	КАЖДЫЙ	Лестница, 54" Extension Rail, Safety Cage
FL0120331	4	КАЖДЫЙ	Болт уровень прочности 5 5/16-18 X 2 1/2 цинк
HS722	34	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 Шестигранная с зубчатым фланцемУровень прочности5 JS500
GST-LS6416	9	КАЖДЫЙ	Вертикальная опора для защитного ограждения 48"(122 см)
GST-LS6417	2	КАЖДЫЙ	Вертикальная опора для защитного ограждения 24"(61 см)
GST-LS6404	6	КАЖДЫЙ	Фиксатор для лестницы
HS717	10	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Carriage Уровень прочности5 Цинковое покрытие
HS712	6	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Шестигранная головкаБолт with PE Washer Уровень прочности8.2
GST-LS6425	6	КАЖДЫЙ	Крепежный кронштейн для лестницы защитного ограждения
GST-LS6413	4	КАЖДЫЙ	Дуга для защитного ограждения
HS714	14	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 Круглая головка с шайбой Уровень прочности8.2
GST-LS6426	4	КАЖДЫЙ	Пластина защитного ограждения лестницы 122 см
GST-LS6416	7	КАЖДЫЙ	Вертикальная опора для защитного ограждения 48"(122 см)
HS722	16	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 Шестигранная зубчатая фланцевая Уровень прочности5 JS500
GST-LS6413	2	КАЖДЫЙ	Дуга для защитного ограждения
HS714	14	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 Круглая головка Bin Болт W/PE Washer Уровень прочности 8.2
GST-LS6404	2	КАЖДЫЙ	Фиксатор для лестницы
HS717	2	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Уровень прочности5 цинковое покрытие
GST-LS6427	1	КАЖДЫЙ	Пластины защитного ограждения лестницы, 24" (61 см)
GST-LS6417	7	КАЖДЫЙ	Вертикальная опора защитного ограждения 61 см
HS722	16	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 шестигранная с зубчатым фланцем уровень прочности 5 JS500
GST-LS6414	2	КАЖДЫЙ	Дуга для защитного ограждения
HS714	14	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 3/4 Круглая головка с шайбой Уровень прочности8.2
GST-LS6404	2	КАЖДЫЙ	Фиксатор для лестницы
HS717	2	КАЖДЫЙ	Болт 5/16-18 X 1 Уровень прочности5 Цинковое покрытие
GST-LS6423	1	КАЖДЫЙ	Поручень для лестницы в сборе
GST-LS6420	4	КАЖДЫЙ	Кронштейн для поручня без защитного ограждения
GST-LS6421	2	КАЖДЫЙ	Кронштейн для поручня для модели с/ или без защитного
GST-LS6422	2	КАЖДЫЙ	Пластина поручня лестницы
605101	8	КАЖДЫЙ	Болт с шестигранной головкой 5/16-18 X 1-3/4" цинк
HS722	8	КАЖДЫЙ	Гайка 5/16-18 шестигранная с зубчатым фланцем уровень прочности 5 JS500

Размеры бункеров

	Вместимость из расчета 40 фунтов./кубический фут (641 кг/М3)				Высота наполнения "А"	
	Тонны	Метрические тонны	Кубический фут	М ³	Футы(см)/дюймы(см)	метры
6-фт. (1.8-м) диаметр бункеров с 60° воронкой						
GST-616016K	3	2.7	150	4.2	11'(335) 6"(15)	3.5
GST-626016K	4.5	4.1	225	6.4	14' (427) 2"(5)	4.3
GST-636016K	6	5.4	300	8.5	16' (488) 10"(25)	5.1
GST-646016K	7.5	6.8	375	10.6	19'(579) 6"(15)	5.9
7-фт. (2.1-м) диаметр бункеров с 67° воронкой						
GST-716716K	4.9	4.4	245	6.9	14' 9"	4.5
GST-726716K	6.9	6.3	345	9.8	17' 5"	5.3
GST-736716K	9	8.2	450	12.7	20' 1"	6.1
GST-746716K	11	10.0	550	15.6	22' 9"	6.9
GST-756716K	13	11.8	650	18.4	25' 5"	7.7
GST-766716K	15	13.6	750	21.2	28' 1"	8.3
9-фт. (2.7-м) диаметр бункеров с 60° воронкой						
GST-916016K	8.5	7.7	425	12.0	15' 7"	4.7
GST-926016K	12	10.9	600	17.0	18' 3"	5.6
GST-936016K	15	13.6	750	21.2	20' 11"	6.4
GST-946016K	18.5	16.8	925	26.2	23' 7"	7.2
GST-956016K	22	20.0	1100	31.1	26' 3"	8
GST-966016K	25.5	23.1	1278	36.2	28' 11"	8.8
12-фт. (3.7-м) диаметр бункеров с 60° воронкой						
GST-1216016K	17.5	15.9	875	24.8	19' 5"	5.9
GST-1226016K	23.5	21.3	1175	33.3	22' 1"	6.7
GST-1236016K	29.5	26.8	1475	41.8	24' 9"	7.5
GST-1246016K	35.5	32.2	1775	50.3	27' 5"	8.4
GST-1256016K	41.5	37.6	2075	58.8	30' 1"	9.2
GST-1266016K	47.5	43.1	2375	67.3	32' 9"	10

Ограниченная гарантия Hog Slat на бункеры для хранения сыпучих кормов

Компания Hog Slat дает гарантию на бункеры для сыпучих кормов том, что продукция не имеет дефектов материалов или сборки на срок **5 лет с даты** первичного приобретения. Hog Slat вернет деньги, починит или заменит, оборудование (на свое усмотрение), которое будет признано дефектным в указанный период времени. Затраты труда на замену или ремонт изделия не покрываются Продавцом/Производителем.

Условия и Ограничения

1. Изделие должно быть установлено и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями предоставленными **Продавцом/Производителем** в противном случае **гарантия будет Недействительна.**
2. Эта гарантия не покрывает выцветание или коррозию вызванные контактом с внешними коррозионными элементами.
3. Гарантия считается недействительной, если все компоненты, поставленные **Продавцом/Производителем** не оригинальные.
4. Данный товар должен быть куплен и установлен авторизованным дистрибьютером/продавцом или сертифицированным представителем в противном случае – гарантией не покрывается.
5. Гарантия не распространяется на неисправности или на дисфункцию продукта, вызванные неправильным использованием, небрежностью, невниманием, модификацией, аварией, или ненадлежащим обслуживанием.
6. Гарантия распространяется только на компоненты/системы ухода в птицеводстве и животноводстве. На другие промышленные применения в промышленности или торговле гарантия не распространяется.
7. Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя продукта.

Продавец/Производитель не несет ответственности за любой косвенный или особый ущерб, который любой покупатель может понести или утверждает, что несет неудобства из-за дефектности продукта. Косвенный или особый ущерб, включают, но не ограничиваются: потерянными или поврежденными продуктами или товарами, расходами на транспортировку, потерю продаж, потерю заказов, упущенную выгоду, увеличение накладных расходов, трудовых расходов, непредвиденных расходов и эксплуатационной неэффективности.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОЛНУЮ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ГАРАНТИЙНУЮ ПРОДАВЦА/ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРА, ВКЛЮЧАЯ: ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ОПИСАНИЕ ИЛИ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПРОДУКТА.

Розничные торговцы или дистрибьютеры Hog Slat не имеют права изменять или расширять условия данной гарантии любым способом, предлагать или предоставить какие-либо другие гарантии для продуктов GrowerSelect в дополнение к тем условиям, четко указанных выше. Сотрудник Hog Slat должен

Для записей:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Данное оборудование должно быть установлено в соответствии с Государственными и местными законами и применимыми Правилами, которые всегда должны соблюдаться. Перед установкой необходимо проконсультироваться с представителями, имеющими юрисдикцию.



Hog Slat, Inc.
PO Box 300
Newton Grove, NC 28366

Тел: (910) 594-0219
Факс: (910) 594-1392

www.hogslat.com

Copyright © 2015 by Hog Slat, Inc.

Part Number: HSMANUAL-065
Rev3

Market – Hog & Poultry

Hog Slat Inc. Newton Grove, NC USA сентябрь 2015

